

かんたんガイド

このガイドでは、使い方の基本を簡単にご案内しています。
詳しくは、取扱説明書をご覧ください。




ご使用の前に、取扱説明書の「安全上のご注意」を
必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

よくあるご質問

Web



本体色「白」

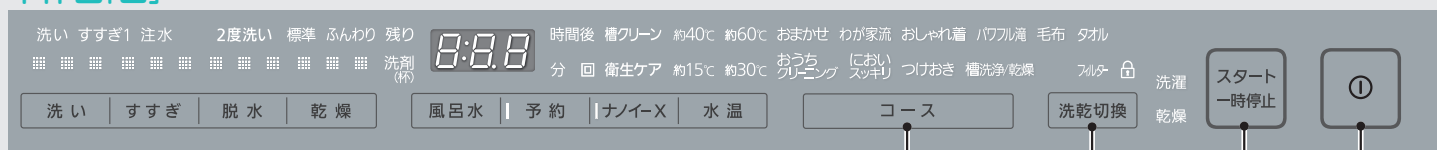

本体色「黒」

ランプの色が一部異なりますが、使い方は同じです。



準備

① 洗濯物を準備する。 ② 水栓を開ける。 ③ 洗濯物を入れ、ドアを閉める。

誰でも
ラクラク！



1 電源を入れる



自動投入を使うと、
洗剤・柔軟剤を量って入れる手間が省けます。

- 自動投入を設定する ➡ P.2
- 洗剤・柔軟剤の入れ方 ➡ P.4

2 運転内容を選ぶ


洗乾切換

- 洗濯 ● 洗濯
- 洗濯乾燥 ● 洗濯～乾燥
- 乾燥 ● 乾燥

3 コースを選ぶ



- 選んだ運転内容で使えるコースのみ表示されます。

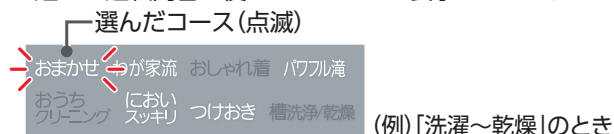

4 スタートする



手動投入の場合、
ここで洗剤・柔軟剤を量って入れます。

- 洗剤・柔軟剤の目安 ➡ P.8

ナノイー-X 衛生ケア ➡ 取扱説明書 P.36

- 35分：消臭
- 60分：花粉抑制(消臭含む)
- 180分：除菌・ウイルス抑制(消臭・花粉抑制含む)

- 写真やイラストは、本体色「白」を使用しています。
- 写真やイラスト、色合いは説明用のため、実際とは多少異なります。

自動投入を設定する

初めて自動投入を使うときや、洗剤や柔軟剤の銘柄を変えるときは、次の設定が必要です。

- お買い上げ時は、自動投入しない設定です。
- 洗剤、柔軟剤でそれぞれ設定が必要です。
- 設定した内容は記憶されます。

(例)洗剤 **洗 剤** の自動投入設定
柔軟剤は **柔 軟 剤** を押してください。

Web >>>



自動投入／
遠隔操作部

操作／表示部


洗剤の基準量を設定する

1 電源を入れ、**洗 剤** を3秒以上押す

すべて点灯



2 **風呂水 (減) | 予約 (増)** を押し、お使いの洗剤の基準量を設定する

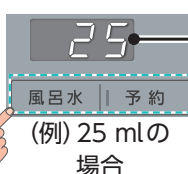


(例) 25 ml の場合

3 **洗 剤** を押す
(「ピピピピピ」和鳴り、設定完了)

自動投入に設定する

電源を入れ、**洗 剤** を押す
(**スタート一時停止** を押すと記憶されます)

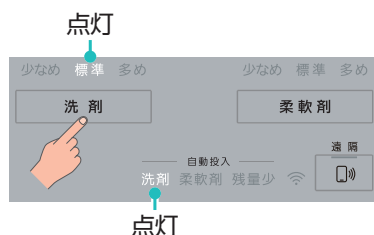

- 運転も始まりますので、運転しない場合は、電源を切ってください。

代表的な洗剤・柔軟剤の基準量 (水30 Lに対する使用量)

洗剤の銘柄	基準量
・アリエール ・ボールド	30 ml
・アタック ・トップ ・ニュービーズ	25 ml
・遠心力21	15 ml
・ハレタ	13 ml
・アタックZERO ・ナノックス	10 ml
・アリエールスピードプラス	9 ml

柔軟剤の銘柄	基準量
・レノアオードリュクス、 レノアリセット	16 ml
・ソフラン ・ハミング ・フレア	10 ml
・ふんわりソフラン	7 ml

(2021年5月現在)


自動投入で使えないもの

銘柄によっては、香り付けのためのカプセルなどが含まれており、自動投入機能の故障の原因になります。
手動投入でお使いください。
(レノアハピネス、レノア超消臭 など)

最新情報をご確認ください




● 自動投入／遠隔操作部

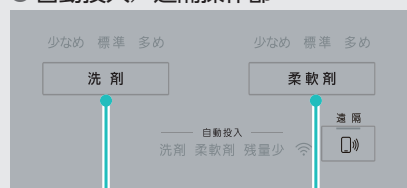

洗剤ボタン

柔軟剤ボタン

● 操作／表示部

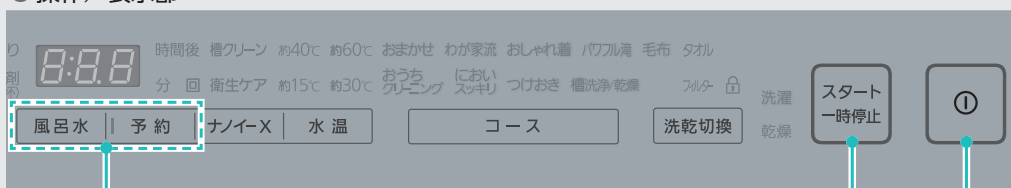

風呂水／予約ボタン(基準量選択)

スタートボタン

電源ボタン

設定を変更する

投入量を変える

電源を入れ、

洗剤

を押して、

「少なめ」か「多め」を選ぶ
(記憶されません)

● 押すたびに切り換わります。

標準→多め→少なめ→(消灯)

● 柔軟剤は 柔軟剤 を押す。

少なめ 標準 多め

洗剤

(例) 洗剤「多め」の場合

自動投入表示の見方

—— 自動投入 ——
洗剤 柔軟剤 残量少

点灯 : 自動投入します

消灯 : 自動投入しません

残量少 : 残量が少なくなっています
(点滅)



残量少 と洗剤・柔軟剤の
表示が点滅したら
早めに洗剤や柔軟剤を
補充してください。

自動投入をやめる

(手動投入にする)

電源を入れ、

洗剤

を押して、

「洗剤」を消灯させる

(スタート一時停止 を押すと記憶されます)


● 柔軟剤は 柔軟剤 を押す。

—— 自動投入 ——
洗剤 柔軟剤 残量少

(例) 洗剤、柔軟剤ともに
手動投入の場合

洗剤・柔軟剤の入れ方

自動投入

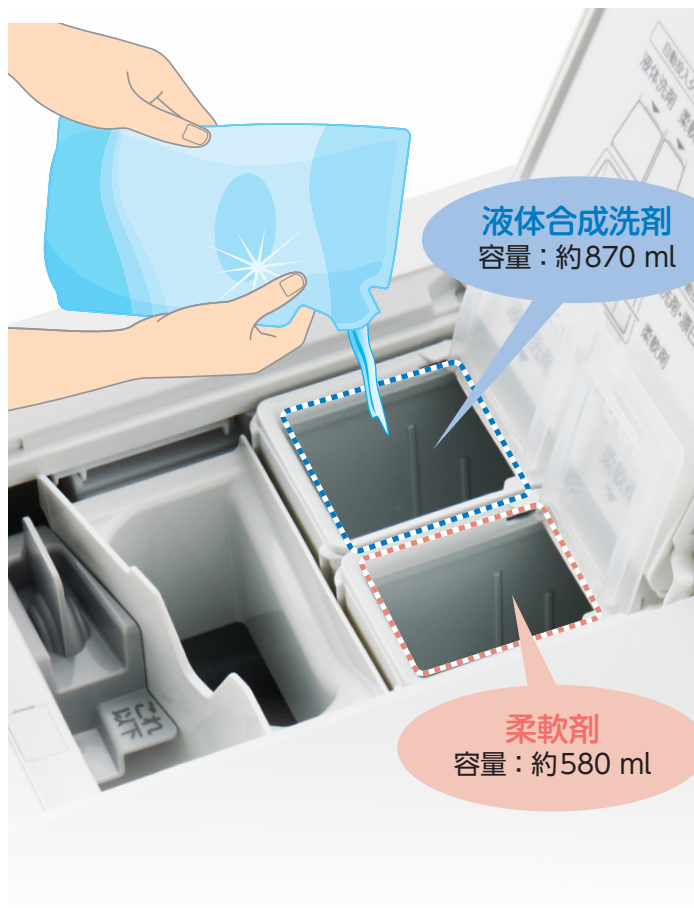

自動投入タンクの洗剤や柔軟剤が少なくなると…

残量少 と洗剤・柔軟剤の表示が点滅してお知らせします。

早めに洗剤や柔軟剤を補充してください。

——— 自動投入 ———
⌘洗剤⌘柔軟剤⌘残量少⌘

(例) 洗剤の残量が少ない場合

自動投入経路の詰まり防止のために

- 残量が少ない状態やふたを開けたまま放置すると、洗剤や柔軟剤がゼリー状(固化)になったり分離して、経路が詰まる原因になります。
- 次の場合は、「自動投入タンク・経路」のお手入れをしてください。➤ P.5
 - ・ **残量少** と洗剤・柔軟剤の表示が点滅したまま、1週間以上放置したとき
 - ・ タンク内がゼリー状になったとき
- 洗剤や柔軟剤が投入されないとき
➤ P.5の手順4～5を3回程度、くり返す

手動投入



表示に合わせて…

洗濯のたびに、洗剤や柔軟剤を入れます。➤ P.8

手動投入口に入れないでください。

(使用方法は、容器の記載に従う)

- ✗ ● ジェルボール型洗剤
- ✗ ● ビーズ状仕上げ剤 など 
- (水に溶けにくく詰まりやすいため、水漏れの原因)

基本のお手入れ

Web >>>



自動投入経路の詰まりを防ぐために、定期的にお手入れを

自動投入タンク・経路

お手入れの
タイミング

3か月ごと

洗剤などの銘柄を変えるとき
1か月以上使わなかったとき

●井戸水を使用する場合

手順4で、クエン酸を入れてお手入れしてください。
(水に含まれるミネラル成分により、水あかが付着し、
経路を詰まらせる原因)

準備 水栓を開ける。(衣類は入れない)


1 ケースとタンクを取り外す

●タンクを傾けると洗剤や柔軟剤がこぼれることがあります。




2 タンクとふたを洗う(ぬめりが取れるまで)

●残った洗剤や柔軟剤は、再利用しない。

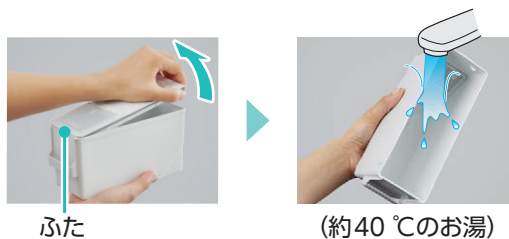

3 タンクとケースを元に戻す


① ふたを取り付ける。

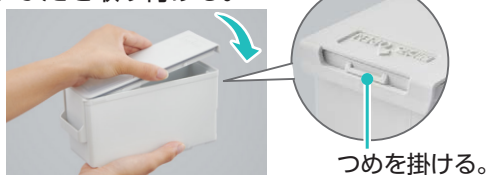

② タンクを押し込む。




③ ケースを取り付ける。

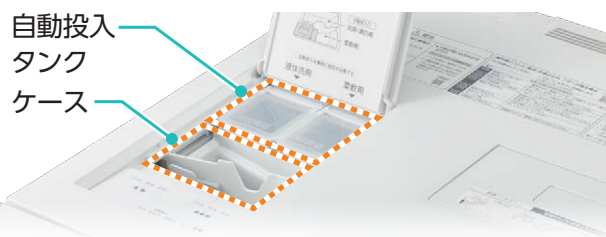

4 タンクにお湯を入れる

●クエン酸(小さじ2杯)を溶かしたお湯を入れると効果が高まります。

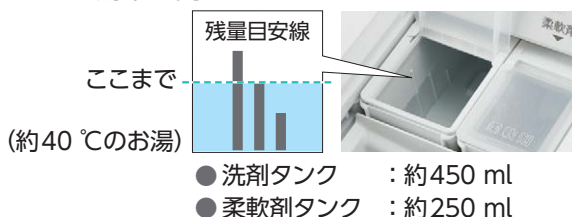

5 「自動投入お手入れ」をする

電源「切」の状態で、

① 洗剤 を押しながら、① を押す。

② スタート一時停止 を押す。(運転開始)

運転中に 点滅します。

少なめ 標準 多め
洗剤

約4分後、ブザーが鳴り、自動で電源が切れます。

●柔軟剤タンクは

洗剤 の代わりに
柔軟剤 を押してください。


6 タンクを取り出し、 残水を捨て、 水分を拭き取る

●クエン酸を入れたときは、
タンクを水洗いしてくだ
さい。



7 タンクとケースを元に戻す

排水フィルターカバーの
開け方

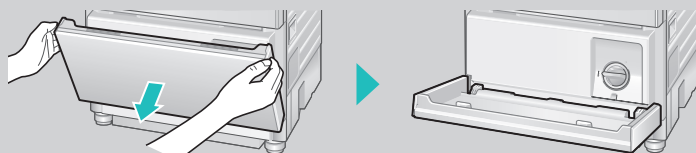

乾燥フィルター

お手入れの
タイミング

「乾燥」のたびに 「U04」表示時 「フィルター」点滅時
温水コースで洗濯、「約60℃槽カビクリーン」コース運転のたびに(水滴を拭き取る)

Web >>>



- 1 乾燥フィルターを
取り出す
(運転中は取り出さない)



- 2 ゴミを取り除く(絞ったタオルなど)

- 乾燥フィルター ● 乾燥フィルター(奥)



本体側も拭く。



強く押さえない!
(破れる原因)




「U04」が表示されたとき
乾燥フィルター(奥)を取り外し、
水洗いする。

- 指の腹でこすりながら洗い、
よく乾かす。
(ブラシなどでこすらない)



乾燥フィルター(奥)の取り付け方

- ① 差し込んで

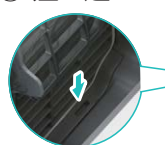

- ② 押す

お知らせ

- 乾燥フィルターが破れた場合は、販売店で求めください。
取扱説明書 P.63

排水フィルター

お手入れの
タイミング

週1回程度

Web >>>



- 1 「脱水」運転をする
(ドラム内の水を抜く)

- 2 電源を入れ、タオルなどを準備してから、
「つまみ」先端部を「●」まで
ゆっくり回す
ブザーが鳴った場合は外さない。
(水が多量にあふれ出ます)



タオルなど

- 3 残水が出ないことを
確認し、引き出す



排水
フィルター

- 4 ゴミを取る



ブラシなど

ゴムパッキング(2個)がずれた場合は、
元の位置に戻す。(水漏れの原因)

取り付け方



- ① 「ウエ」を上側にし、
「◀」と「●」を
合わせて差し込む。



- ② 「◀」と「▶」が
合うまで締める。

お願い

- 緩んだまま使用しないでください。
(「U18」が表示され、運転できません)

注意



排水フィルターを
運転中に外さない

(多量の水があふれ出るおそれ)

- 外す前には、必ず「脱水」運転をする。

乾燥を上手にするには


乾燥中は湿気を排気するので、換気をしっかり行いましょう

浴室のみに換気扇



このような設置状況では、浴室使用中は換気が十分にできないため、結露がひどくなります。


排気口

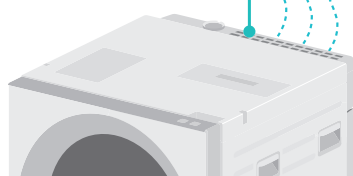

排気口をふさがないでください。
(乾燥時間が長くなる原因)

衣類の傷みを抑えて
やさしく乾かすしくみ

室温プラス約15℃の大風量で、衣類のシワと傷みを抑えてやさしく乾かします。
乾燥中、衣類の湿気を排気口から機外へ出します。

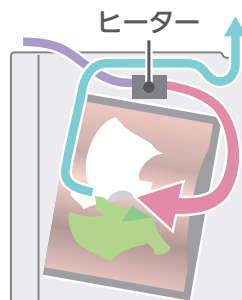

衣類の湿気を
排気口から機外へ出す

低温の大風量で衣類の
シワと傷みを抑える

室温が低いときや湿度が高いときは、乾燥時間が長くなったり、十分に乾かないことがあります。

仕上がりをよくするポイント

黒ずみや色移りが気になるときは…

ドラム式洗濯機は使用水量が少ないため、汚れや染料の濃度が濃くなり、衣類の黒ずみや色移りが目立つことがあります。

- 洗剤は適量を入れる
洗剤が少な過ぎると、一度落ちた汚れが再付着して黒ずみの原因になります。
- 柔軟剤は入れ過ぎない
柔軟剤が衣類に多く残り黒ずみの原因になります。
- 新しい色柄物は、色落ちしやすいため
分け洗いのする
- 黒ずみや色移りしたときは
➡取扱説明書 P.46
- 黒ずみが気になるときは粉末合成洗剤を

タオルなどゴワゴワ感が気になるときは…

たたき洗いをするため、タオルなどはパイルが寝てしまいゴワつきを感じる場合があります。



●パイルが起きている



●パイルが寝ている
(ゴワつきの原因)

- 「タオル」コース(容量2 kg以下)を選ぶ
- 柔軟剤を使用する
それでも気になるときは、乾燥まで運転、または脱水後にタイマー「60分」の乾燥をしてつり干しする。


手動投入 洗剤・柔軟剤の目安

洗剤の種類により、使用量やスプーン、キャップの大きさ(1杯の量)が異なりますので、下の表を目安に入れてください。
(洗剤に付属のスプーンやキャップを使用する)

(2021年5月現在)

1杯の量り方

付属のスプーンまたはキャップを使い、すりきりにします。

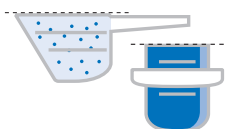

洗剤		
粉末合成洗剤	液体合成洗剤	粉末合成洗剤
 ・アタック ・アタック - リセットパワー ・ニュービーズ ・フレグランス - ニュービーズ ・トップ ・部屋干しトップ ・ブルーダイヤ	 ・アタック ・アタックZERO ・ニュービーズ ・トップ ・ナノックス ・香りつづくトップ ・ハレタ ・アリエール ・ボールド ・遠心力21	 ・アリエール ・ボールド

●洗剤量表示

	表示どおり	表示の1.3倍
洗剤 (杯) 1.0	1.0杯	1.3杯
洗剤 (杯) 0.8	0.8杯	1.0杯
洗剤 (杯) 0.6	0.6杯	0.8杯
洗剤 (杯) 0.4	0.4杯	0.5杯

「約40℃つけおき(普段着)」 「約40℃つけおき(おしゃれ着)」 「約40℃においスッキリ」 「+2度洗い」 コースの場合

洗剤 (杯) 2.0	—	—
洗剤 (杯) 1.6	—	—
洗剤 (杯) 1.2	1.2杯	1.6杯
洗剤 (杯) 0.8	0.8杯	1.0杯

柔軟剤

 ・ハミング ・フレア ・ソフラン	 ・ふんわりソフラン	 ・レノア
--	---	--

●洗剤量表示

洗剤 (杯) 1.0	0.6杯	0.4杯	1.0杯
洗剤 (杯) 0.8	0.4杯	0.3杯	0.7杯
洗剤 (杯) 0.6	0.3杯	0.2杯	0.5杯
洗剤 (杯) 0.4	0.3杯	0.2杯	0.5杯

「約40℃つけおき(普段着)」 「約40℃つけおき(おしゃれ着)」 「約40℃においスッキリ」 「+2度洗い」 コースの場合

洗剤 (杯) 2.0	0.6杯	0.4杯	1.0杯
洗剤 (杯) 1.6	0.4杯	0.3杯	0.7杯
洗剤 (杯) 1.2	0.3杯	0.2杯	0.5杯
洗剤 (杯) 0.8	0.3杯	0.2杯	0.5杯

●本体に洗剤や柔軟剤が付いたときは、すぐに絞ったタオルなどで拭き取ってください。
(印字のはがれ、金属の腐食、特に濃縮液体洗剤は樹脂部を傷めるおそれ)