Panasonic

取扱説明書

ドラム式電気洗濯乾燥機
（家庭用）

品番 NA-VG2600L
（ドア左開き）
NA-VG2600R
（ドア右開き）

保証書別添付

施工説明書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

■ご使用前に**「安全上のご注意」（4～5ページ）を必ずお読みください。**

■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書・かんたんガイド・「スマホで洗濯」アプリ活用ガイド・施工説明書とともに大切に保管してください。

■本書の写真・イラストはNA-VG2600L（ドア左開き）、本体色「白」を使用しています。

- NA-VG2600R（ドア右開き）のドア開ハンドルは左側にあります。
- ドア右開き、本体色「黒」でも使い方は同じです。
- 写真やイラスト、色合いは説明用のため、実際とは多少異なります。

本書掲載のQRコードからWebサイトが確認できます。通信料金はお客様のご負担となります。

掲載例

Web »

パナソニックの会員サイト
「CLUB Panasonic」で
「商品登録」をお願いします。
（裏表紙ご参照）

●パナソニックは環境に配慮した製品づくりに取り組んでおり、再生材の使用を推進しています。
樹脂の再生材を使用すると樹脂部品に黒いすじ等が入る場合がありますが、性能・強度等には影響ありません。

確認と準備

安全上のご注意 …… 4
使用上のお願い …… 6
ドアロック …… 7
運転中にドアを開けたいとき …… 7
チャイルドロックを設定／解除するとき（子供の事故防止のため） …… 7
おすすめ機能 …… 8
各部の名前／付属品 …… 11
操作／表示部 …… 12
自動投入／遠隔操作部 …… 12
操作／表示部 …… 12
洗濯物の確認と前処理 …… 14
毛布やふとんを洗う前に …… 16
温水コースで洗う前に …… 18
風呂水を使うとき …… 19

泡洗浄 8
低温風パワフル乾燥 8
洗剤・柔軟剤の自動投入 9
スマホで洗濯 9
2度洗い 9
温水洗浄 9
サッと槽すすぎコース 9
「ナノイー X」 10
槽洗浄サイン 20
ふんわりキープ 21
エコナビ 23
自動槽洗浄 23

使い方

洗濯の流れ …… 20
コースを選ぶ …… 22
洗剤・柔軟剤の入れ方 …… 24
自動投入 …… 24
手動投入 …… 26
よく使う基本のコース …… 28
おまかせ …… 28
おまかせ＋2度洗い …… 28
パワフル滝 …… 28
予約をするとき …… 28
スタート後、「洗い」「すすぎ」「脱水」の内容を変えたいとき …… 29
汚れや衣類に合わせたコース …… 30
おうちクリーニング …… 30
温水 …… 30
わが家流 …… 30
わが家流＋2度洗い …… 30
毛布 …… 32
約40 ℃毛布 …… 32
タオル …… 32
個別洗濯 洗い／すすぎ／脱水 …… 32
・のりづけする場合
乾燥する …… 34
「ナノイー X」を使う …… 36
衛生ケア …… 36
設定を変更する …… 38

お手入れ

各部のお手入れ …… 40
ドラム（槽内） …… 40
風呂水フィルター …… 40
風呂水吸水ホース …… 41
乾燥フィルター …… 42
本体・窓パッキング …… 42
排水フィルター …… 43
手動投入口 …… 44
自動投入タンク・経路 …… 44

必要なとき

使いこなしのヒント …… 46
・仕上がりが気になるときの対処法や使用のヒントをまとめました。
故障かな？ …… 52
・「音が気になる」や「乾きにくい」など、故障かな？と思われるときの対処法をまとめました。

●パナソニックホームページ内の「よくあるご質問」からも調べることができます。

エラー表示が出たら …… 59
コース運転内容 …… 60
仕様 …… 62
保証とアフターサービス …… 63
別売品 …… 63

安全上のご注意《必ずお守りください》

人への危害や財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

誤った使い方をしたり、注意やお手入れを怠ることで…
こんな事故が起きています

●洗濯機に閉じ込められる

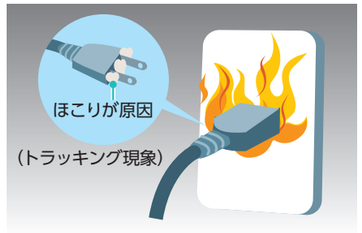

●電源プラグからの発火

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。

⚠ 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠ 注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

お守りいただく内容を区分して説明しています。

⃠	してはいけない内容です。
!	実行しなければならない内容です。

⚠ 警告

子供をドラムに入らせない
（ドラム内に閉じ込められて窒息したり、やけど、感電、けが、おぼれるおそれ）

チャイルドロックを設定する
（子供が閉じ込められるおそれ）

Web »»

電源「切」でもドアが開かないようにします。

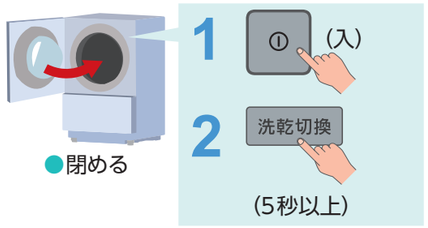

●閉める

🔒 と CL が表示されます。
（「ピピッ」と鳴り、設定完了）

●解除するときも、同じ手順で操作する。
（「ピピッピピッ」と鳴り、🔒 が消えて解除完了）

洗濯後でも絶対に乾燥しない
（油の酸化熱による発火のおそれ）

- 美容オイル（エステ系ボディオイル）
- ドライクリーニング油
- 食用油
- 動物系油
- 機械油
- ベンジン
- シンナー
- ガソリン

など

- ポリプロピレン繊維製品
- セルロース系樹脂

電源プラグやコードを正しく使う
（火災・感電のおそれ）

●定格15 A以上・交流100 Vのコンセントを単独で。
（他の器具と併用しない）

●ほこりが付いていたら拭く。

●次の場合は使用を中止し、販売店に修理を依頼する。

- 傷んだ電源プラグやコード
- 差し込みが緩いコンセント

●棚や本体などで挟まない。
（断線の原因）

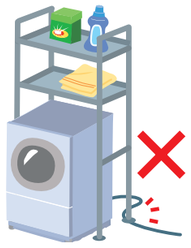

次のことをしない
●乳児を洗濯機に乗せない。（けがのおそれ）
●ドアにぶらさがらない。（本体が倒れてけがのおそれ）
●分解・修理・改造をしない。（発火・けがのおそれ）
（電源プラグ・コードを含む）

アースを取り付ける
（漏電時に感電のおそれ）
●工事は販売店に依頼してください。
（工事費は、本体価格に含まれていません）

異常・故障時は、すぐに使用を中止する
（発煙・発火・感電のおそれ）
●すぐに販売店に点検・修理を依頼してください。

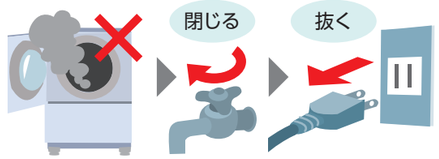

異常例：動かない・異常な音・焦げた臭いなど

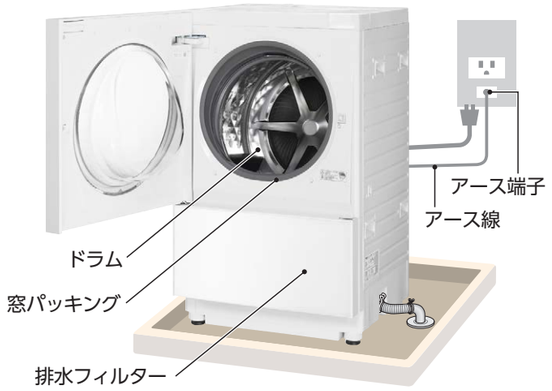

⚠ 注意

水漏れを確認する
（接続不良による水漏れのおそれ）

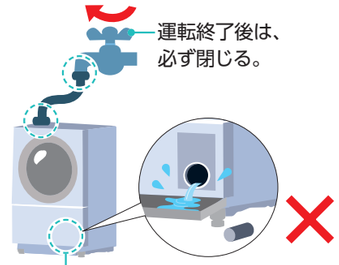

排水フィルターを運転中に外さない »» P.43
（多量の水があふれ出るおそれ）
●外す前には、必ず「脱水」運転をする。

次のことをしない

（水漏れや機器故障、衣類が破れるおそれ）

●50 ℃以上のお湯を入れない、温水の給水源に接続しない。
（変形による水漏れのおそれ）

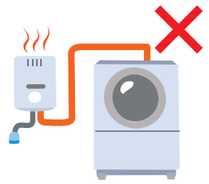

使用上のお願い

本製品は、衣類などの洗濯・乾燥を目的としています。
取扱説明書に記載した用途以外には使用しないでください。
本製品は、海外で使用するように設計されていません。
日本国内の家庭用としてご使用ください。

まず据え付け状態の点検を！

●水漏れや排水異常などの問題があるときは、お買い上げの販売店または施工業者にお問い合わせください。

漏電による火災・感電を防ぐために

水をかけない・水場や湿気の多い場所に置かない

●お手入れのとき

●ベランダ（風雨にさらされる）

●浴室（湿気が多い）

次のことはしない

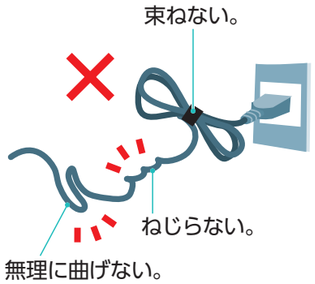

●ぬれた手で抜き差ししない。

●電源コードを持って抜かない。

長期間使わないときは

樹脂の損傷・印字のはがれ・金属の腐食・水漏れを防ぐために

（特に濃縮液体洗剤は、樹脂部を傷めるおそれ）

詰まって水漏れのおそれ

• 粉石けん　• 重曹　• 液体石けん（予約時には使えません）

本体の振動・転倒を防ぐために

防水性のシートや衣類などは、**「洗い」「すすぎ」「脱水」をしない**

• スキーウェア
• おむつカバー
• サウナスーツ
• 自動車のカバー
• 風呂場のマット

物を載せない

キャスター付きの台の上など不安定な場所に置かない（振動で倒れるおそれ）

その他のお願い

●乾燥時は十分に換気する。（窓・壁・床に結露する原因）

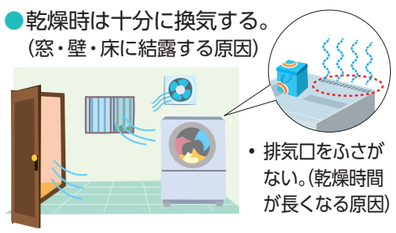

• 排気口をふさがない。（乾燥時間が長くなる原因）

●ラジオやテレビなどを近づけない。（雑音、映像の乱れの原因）

井戸水をお使いのお客様へ

水質により、

• 異物の混入や黒カビなどが発生し、水漏れや故障の原因になります。
• 自動投入経路が詰まりやすいため、クエン酸でお手入れしてください。P.44

ドアロック

運転中にドアを開けたいとき

スタート一時停止 を押す（ロック解除）

運転中や予約中、「ふんわりキープ」運転中はドアがロック 🔒 されて開きません

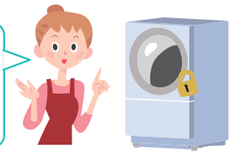

●「カチッ」と音がしたら、ドアが開けられます。（運転中は、ドラムの回転が止まってからロック解除されます）

●運転を再開するときは、ドアを閉めて スタート一時停止 を押してください。
• 予約中にドアを開閉したときも スタート一時停止 を押さないと、予約時間が点滅し、2分ごとにブザーが鳴ってお知らせします。（約30分間）

●「ふんわりキープ」運転中（ふんわり 点滅中）にドアを開けるときは、⏻（切）を押してください。

お知らせ

● 洗濯中にドアを開けるときは、タオルなどで受けてください。（泡がこぼれたり、水滴が落ちることがあります）
● 乾燥中や乾燥直後にドアを開けたとき、ドラムやドア、衣類などが熱くなっていることがあります。
● 電源プラグは抜かないでください。電源が切れてもロック解除できません。
● チャイルドロック設定中は運転していなくてもドアは開きません。
● （遠隔）を押して、洗濯機を遠隔操作待機にしたときも、ドアはロックされます。（ランプが点灯）
別冊の「アプリ活用ガイド」参照
→開けるには
を押す。（ランプが消灯）
（「洗濯かごモード」中は スタート一時停止 で一時停止してください）

ドラム内の水温が高いとき（hot 表示中）は、ロック解除されずドアは開きません

●すぐにドアを開けたいときは…
① ⏻（切）を押す。　② ⏻（入）を押す。　③「脱水」運転をする。P.32
（ドラム内の水温を下げるために給水から始まることがあります）
• 洗濯が終了していません。運転をし直してください。

チャイルドロックを設定／解除するとき（子供の事故防止のため）

運転が終了しても、電源を切ってもドアが開かないようにします。

1 ⏻
ドアを閉め、電源を入れる

2 洗乾切換 を
5秒以上押す
🔒 と CL が表示されます。
（「ピピッ」と鳴り、設定完了）

解除のしかた

同じ手順で操作する。
→「ピピッピピッ」と鳴り、🔒 が消えます。

お知らせ

● チャイルドロック中は、電源を入れるたびに CL が約5秒間表示されます。
● 運転中に一時停止すると CL を表示します。

おすすめ機能

本製品は、高い洗浄力の温水洗浄・泡洗浄と、
衣類にやさしい低温風パワフル乾燥ができるドラム式洗濯機です。
ここでは、本製品のおすすめの機能についてご紹介します。

便利

洗浄力

節約

洗剤・柔軟剤の自動投入 P.9

スマホで洗濯 P.9

泡洗浄
洗剤を泡立てることで、
高い洗浄力を発揮します。

温水洗浄 P.9

2度洗い P.9

エコナビ P.23

清潔

仕上がり

サッと槽すすぎコース P.9

「ナノイー X」 P.10

槽洗浄サイン P.20

自動槽洗浄 P.23

ふんわりキープ P.21

低温風パワフル乾燥
室温プラス約15 ℃の大風量で、衣類のシワと傷みを抑えてやさしく乾かします。
→乾燥中および乾燥後は、十分に換気してください。P.53

洗剤・柔軟剤の自動投入 P.24

事前にタンクに洗剤・柔軟剤を入れ、必要な設定をすると、毎回お洗濯時に自動で投入されるので、量って入れる手間を省けます。

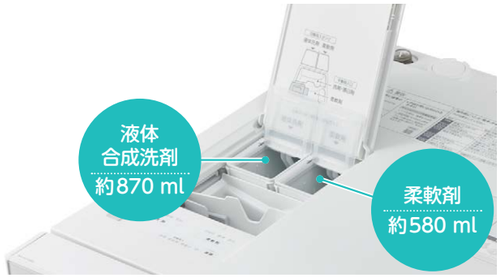

スマホで洗濯 別冊の「アプリ活用ガイド」参照

本製品をWi-Fi接続し、スマートフォンにアプリをインストールしておくことで、外出先からスマートフォンで遠隔操作ができます。

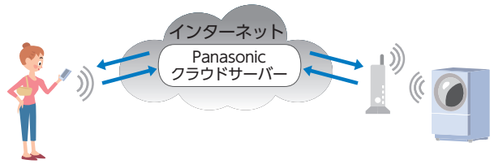

●「スマホで洗濯」Q&A で、
サービスの内容などが確認できます。

2度洗い P.28、30

洗剤自動投入設定時のみ選べます P.24

洗剤で予洗いし、汚れた水を排水してから再給水して本洗いすることで、汚れ移りを抑えます。

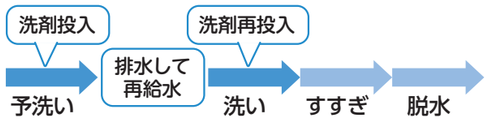

お知らせ
- コースを選ぶ P.22
- 「2度洗い」を選ぶと「洗い」なしにはできません。

温水洗浄

温水コースで洗う（約30 ℃／40 ℃／60 ℃）

汚れや素材に応じて選べます。
- 温水コースで洗う前に P.18
- 温水コースの使い方 P.30、32

水温約15 ℃で洗う

冬場など、水温を約15 ℃まで上げて汚れ落ちをよくします。
- 設定できるコース P.23
- 設定のしかた P.28

お知らせ
- 設定時間や衣類の量、水温などにより設定の温度まで上がらないことがあります。
- 温水になるのは「洗い」のときのみです。
「すすぎ」以降は温水になりません。
- 効果 P.62

サッと槽すすぎコース

お使いの前にサッとドラムをすすいで（約5分）、気持ちよくお使いいただけます。

1 すすぎ を3秒以上押す
（「ピピッ」と鳴り、残り 5 分 が表示）
- 同じ操作をするとコースをキャンセルできます。（「ピピッピピッ」と鳴り、変更完了）
コース を押してもキャンセルできます。

2 スタート一時停止 を押す
- 給水、すすぎが始まる。
→ブザーが鳴ったら終了

何も入れないで！

- 間違えて塩素系漂白剤などを入れたときは
→何も入れずに
手動投入設定で
「おうちクリーニング」
コースを運転し、
洗い流してください。

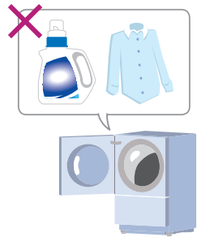

おすすめ機能（つづき）

「ナノイー X」

「ナノイー X」を使って衣類やドラムをケアします。
「ナノイー X」は水に包まれた微粒子イオンです。
本製品は、「ナノイー」の10倍の量のOH ラジカル※を生成する「ナノイー X」を搭載しています。
※OH ラジカルとは、菌や花粉などの物質に対して抑制効果を持つ高反応成分です。

お知らせ
- 使いこなしのヒント P.49
- 「衛生ケア」の効果 P.62

衛生ケア P.36

水洗いできない衣類のお手入れにも便利です。

消臭
35分コース
衣類・小物の消臭をします。
（消臭効果の感じ方には個人差があります）

花粉抑制（消臭含む）
60分コース
コートなどに付いた花粉を抑制します。

除菌・ウイルス抑制
（消臭・花粉抑制含む）
180分コース
コートなどの除菌・ウイルス抑制をします。

「ナノイー」槽クリーン

洗濯終了後のドラムに「ナノイー X」を作用させてファンを回し、槽クリーン運転をします。（約1時間）
（お買い上げ時：入）

槽クリーン 設定時に点灯 ▶ 電源を切らずに衣類を取り出し、ドアを閉める。 ▶ 槽クリーン 運転中に点滅（終了後、自動で電源が切れる）

- 脱水を含む「洗濯」のときに働きます。
- 衣類を取り出すまで、電源を切らずに待機します。（最大8時間）

お知らせ
- 本機能のみの運転はできません。
- 「チャイルドロック」設定中に「ナノイー」槽クリーンをする場合は、「チャイルドロック」を一度解除してから再設定をしてください。P.7
- 連続して「洗濯」する場合は洗濯後、電源を切ってください。
- 「切」にする P.38

ドラム内の洗濯物に「ナノイー X」をかける
洗濯かごモード

予約中や、無線LAN 機能の遠隔操作待機中、ドラムに入れた洗濯物に「ナノイー X」を最大23時間作用させます。
（お買い上げ時：入）

お知らせ
- 予約時は予約設定から約2分後に「洗濯かごモード」になります。
- 無線LAN機能の遠隔操作待機中は、約10分間放置すると「洗濯かごモード」になります。
- 「切」にする P.38

「洗濯かごモード」中

点滅

各部の名前／付属品

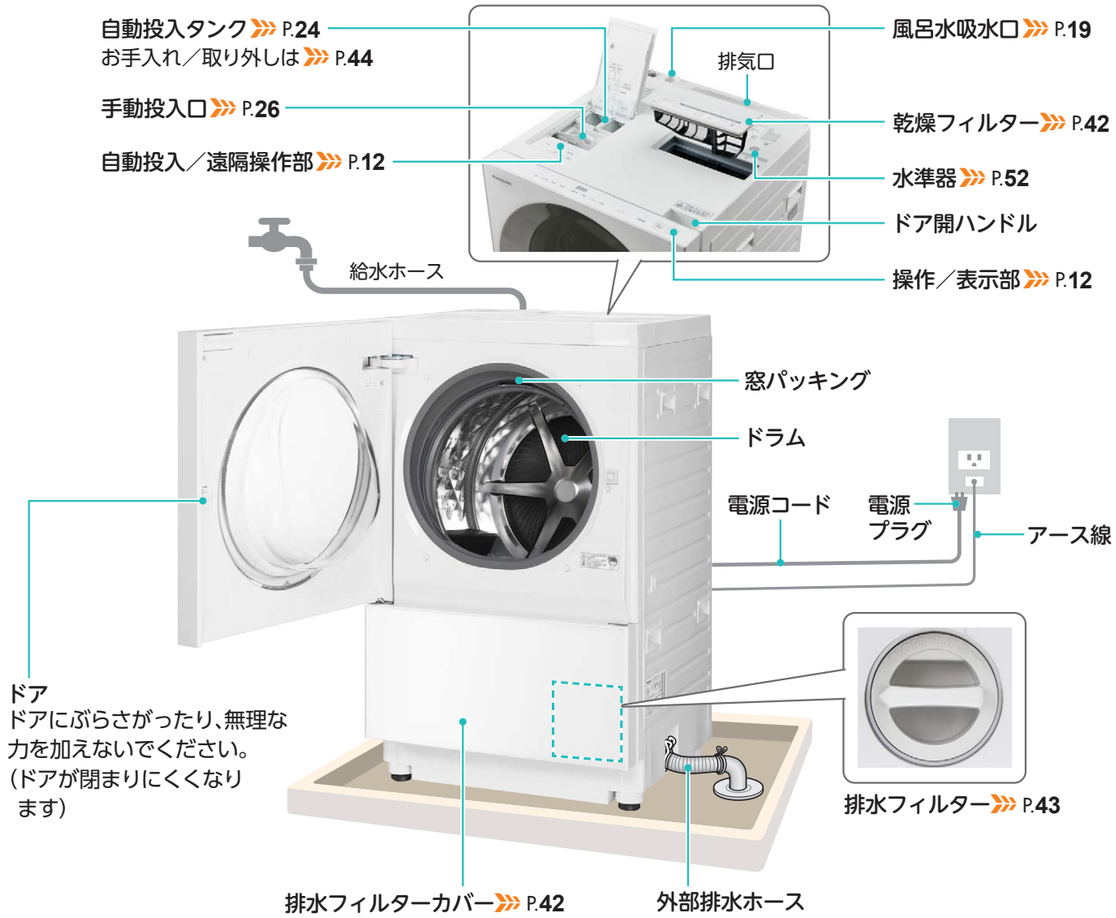

付属品

風呂水吸水ホース
（1本：長さ約4 m）

風呂水フィルター
（1個）

ホースハンガー
（1個）



給水ホース
（1本：長さ約0.8 m）



外部排水ホース
（1本：伸縮式）

給水栓継手
（1個：給水ホースとセット）

- 付属の給水栓継手は、横水栓に使用できます。
- 横水栓以外（万能ホーム水栓など）のときは、別売の給水栓ジョイントまたは給水栓継手が必要です。
  - 指定以外で使用すると、水漏れするおそれがあり、保証の対象外です。
  - 別冊の「施工説明書」参照

横水栓

万能ホーム水栓

施工説明書ご参照

カバー
（2枚）

ネジ
（2個）

ホース穴カバー
（1個）

スパナ
（1個：転居などの際に必要です）

操作／表示部

自動投入／遠隔操作部

洗剤・柔軟剤の自動投入を設定する P.24

自動投入を設定すると点灯し、タンクの残量が少なくなると点滅します。P.25

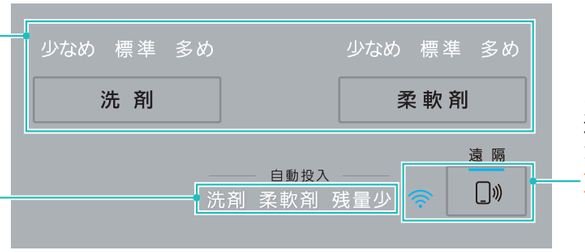

スマートフォンで遠隔操作をしたいときなどに使います。
別冊の「アプリ活用ガイド」参照

操作／表示部

本体色「白」

ここでは、説明のため、すべての表示を点灯させています。

表示窓（洗い時間、すすぎ回数、脱水時間、乾燥タイマー時間などを表示）

洗剤量表示
（例）1.0杯

残時間表示
（例）約40分

チャイルドロック中
P.7

水温が高いときに表示
P.7

風呂水を使う行程を表示します。P.19

洗い、すすぎ、脱水、乾燥の各行程の進行状況の目安を表示します。（運転中の行程が点滅）

エコナビ P.23

注水すすぎのときに表示されます。

「おまかせ＋2度洗い」「わが家流＋2度洗い」コースを選ぶと点滅します。

「ふんわりキープ」設定中に点灯、運転中、送風運転中に点滅します。P.21、39

「ナノイー」槽クリーン設定中に点灯、運転中に点滅します。P.10

ドラムのお手入れ時期に点滅します。（「槽洗浄サイン」設定時 P.20）

乾燥フィルターのお手入れが必要なときに点滅します。P.42

ドアロック中に表示されます。P.7

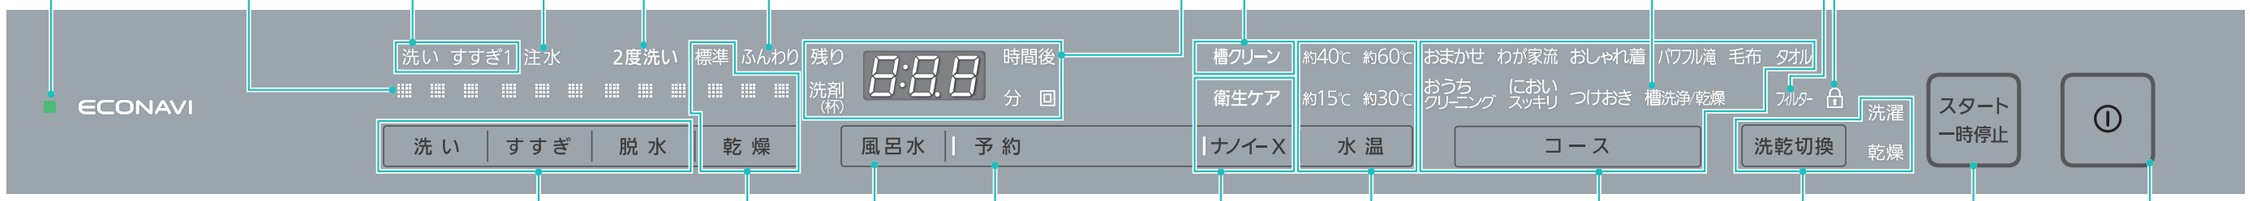

洗い・すすぎ・脱水の内容を変更する
- ボタン操作すると、変更内容が表示窓に表示されます。
- スタート後に変更するときは「洗い」中に「一時停止」を押すと変更できます。
- 「洗い」「すすぎ」「脱水」を単独で使用するときや、組み合わせて洗濯するとき P.32
- 運転中に押すと、各行程の残り時間やすすぎ回数が表示窓に表示されます。
- すすぎ を3秒以上押すと「サッと槽すすぎ」コースを選択できます。P.9

乾燥の種類を選ぶ P.35

風呂水を使う P.19
- 風呂水 を3秒以上押すと「槽洗浄サイン」の設定ができます。P.20

運転を終了したい時間（何時間後）を予約する P.28
- 1時間単位で24時間後まで設定できます。
- 予約できるコースや時間 P.61

水温を上げて洗う P.9

コースを選ぶ P.22
- 使えるコースが点灯、選択中のコースが点滅します。

スタート／一時停止する
- 運転中や予約中にドアを開けるときにも押します。P.7

「ナノイー X」衛生ケアを使う P.10、36
- 運転中は、ナノイーX のランプが点滅します。

運転内容を選ぶ

洗濯	洗濯
洗濯 乾燥	洗濯～乾燥
乾燥	乾燥

- 各設定のやり直しをするときにも押します。

チャイルドロックを設定／解除する
- 洗乾切換 を5秒以上押すと、子供が勝手にドアを開けないようにする「チャイルドロック」の設定ができます。P.7

電源を入／切する
- 電源を入れたあと、10分以内にスタートしないと、自動で電源が切れます。
- 電源を切ったあと、下記の表示が出ている間は、すぐに電源が入りません。

本体色「黒」

ランプの色が一部異なりますが、使い方は同じです。

洗濯物の確認と前処理

洗濯・乾燥できないもの ✕

皮革、毛皮製品
（形くずれの原因）

絹、レーヨン、キュプラ製品（混紡品）
（変色、形くずれの原因）

わた、スポンジ、ビーズなどを使用した座ぶとんやクッション、枕類
（傷み、故障の原因）

防水性のシートや衣類
（傷み、故障の原因）

裏がウレタン、ゴム製、大型や厚手のマット類、カーペットカバー
（傷み、故障の原因）

市販の洗濯補助具、堅い芯材が入った洗濯ネットなど
（熱による変形、破損、衣類を傷める、故障の原因）

堅い芯材が入った帽子
（傷み、故障の原因）

他にも…

- 衣類以外（紙おむつなど）
- 強ねん糸使いの生地（ちりめんなど）
- 和服、和装小物
- 形くずれするもの
  （ジャケットやネクタイ、ワンピースなど）
- シワ、エンボス加工をしたもの
- 毛だおれするもの（ベルベットなど）
- （新表示）（家庭での洗濯禁止）の表示があるもの

乾燥できないもの ✕

のりづけしたもの
（乾燥フィルターの目詰まりの原因）

刺しゅう、レースの付いたもの、新合繊（超極細繊維）
（変形の原因）

ふとん、カーテン（傷み、故障の原因）
- カーテンの洗濯は、取扱い絵表示に従う。

（新表示）
（旧表示）



マット類、ペットの毛が付いたもの
（乾燥経路に糸くずがたまったり、傷み、故障の原因）

タイツ、ストッキング
（傷み、変形の原因）

ウールの衣類
（縮み、毛が抜ける原因）

いずれかの表示付きのもの
（傷みの原因）

タンブラー乾燥はお避けください

洗濯容量の目安

（1枚当たりの重さの目安）

- 素材などによって重さは異なります。

500 g	●シーツ（綿100 %） ●パジャマ上下（綿100 %）	200 g	●ワイシャツ（混紡） ●ブラウス（混紡）
400 g	●スカート（化繊）	130 g	●長袖肌着（綿100 %）
300 g	●バスタオル（綿100 %） ●セーター（混紡）	50 g	●靴下（混紡） ●ブリーフ（綿100 %）

汚れがひどいものは、前処理を

えり、そで汚れ
→えり、そで用洗剤を塗る。

泥汚れ
→部分汚れ用洗剤か浴用石けんを塗り、もみ洗いする。

シミ汚れ
→シミ汚れ用洗剤か酸素系液体漂白剤を塗る。（血液、紅茶、ジュースなどのシミは、水で前洗いする）

黒ずみや色移りを避けるために

ドラム式洗濯機は少ない水で洗うため、汚れや染料の濃度が濃くなり、衣類の黒ずみや色移りが目立つことがあります。

次の点にご注意ください

- 新しい色柄物や色落ちしやすいもの、汚れのひどいものは分け洗いする。
  （色落ちした染料が白物に移ると、黒ずみの原因）
- 温水コースを使用するときは、色移りしやすいため衣類の取扱い絵表示を確認する。P.18
- 洗剤は適正量を入れる。P.27
  （洗剤が少ない過ぎると、汚れが再付着して黒ずみの原因）
- 柔軟剤は入れ過ぎない。
  （柔軟剤が衣類に残り、黒ずみの原因）
  特に液体洗剤と組み合わせると黒ずみが目立つことがあります。
  （気になる場合は、粉末合成洗剤を使う）

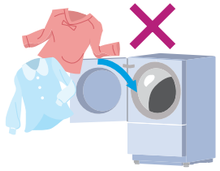

色落ちの確認方法

- 使用する液体洗剤の原液を浸した白い布で、目立たない所をこする。
  →色が付いたら分け洗いをしてください。

黒ずみや色移りしたときは

P.46

乾燥によるシワや縮みを防ぐために

次の点にご注意ください

- 衣類に合った乾燥の種類を選ぶ。P.35
- 一度に乾燥する量を少なくする。



このあたりまで（3 kg以下）

- 乾燥途中（生乾き状態）で取り出して、つり干しする。

- 脱水シワを伸ばしてから乾燥する。

- 化繊など乾きやすいものは、乾燥終了後、早めに取り出す。

乾燥で縮むもの

- 水につけたり、洗濯して乾かすだけで縮むものがあります。
  （生地加工時の張力が洗濯で元に戻るため）
- 乾燥で機械力が加わり、さらに縮むものがあります。
  - 綿や麻などのニット製品
  - 肌シャツ
  - Tシャツ
  - ポロシャツ
  - トレーナー
  - など

縮みが気になるときは P.46

衣類の傷み、排水不良や故障を防ぐために

毛羽立ちやすいものは裏返す。

ペットの毛や髪の毛、砂などはブラシで取る。

金属片、硬貨などは取り除く。

ボタンは留める。ファスナーは閉める。

ひもなどは結ぶ。

デリケートな下着・小物類などは洗濯ネットに

- 洗濯時、デリケートな下着類や小物類のみ、必ずネットに入れる。
  （これ以外はネットに入れない）
  - ストッキングやブラジャー（ワイヤー入りのブラジャーは、市販の「ブラジャー専用ネット」に入れてください）
  - レースの付いた衣類やランジェリー
  - 靴下やハンカチなど

（ファスナーの金具はカバーに収めておく）

乾燥するときは

- ネットに入れたまま乾燥しない。
  （乾きむらやシワの原因）

毛布やふとんを洗う前に《毛布／約40 ℃毛布》

洗えるもの・乾かせるもの

毛布コース
(新表示) 30 40
(旧表示) 手洗イ 30 弱 30 40

約40 ℃毛布コース
(新表示) 40 40
(旧表示) 弱 40 40

いずれかの表示がある毛布(マイヤー、織)、ふとん
●取扱い絵表示のないもの、防水性のシーツやカバーなどは洗わないでください。

		毛布	ふとん
洗濯のみ できるもの	シングルサイズ	化繊100 %または綿100 % 1枚まで(3 kg以下)	洗濯キャップ(別売)が必要 化繊100 % • 肌掛けふとん、掛けふとん1枚(詰め物1 kg)まで
	ダブルサイズ	化繊100 % または綿100 % 1枚まで (3 kgを超え、4.2 kg以下) 洗濯キャップ(別売)が必要	×
洗濯～乾燥 できるもの	シングルサイズ	化繊100 % 1枚まで(3 kg以下) • 「タンブラー乾燥禁止」の表示があるものも乾燥できます。 • 綿毛布は乾燥できません。(縮むおそれ)	×

× 洗濯も乾燥もできません

●毛100 %の毛布
●毛足10 mm以上のロングパイル(風合いを損なうため)
●電気毛布(カバー含む)


毛布

●ダブルサイズ以上のふとん
●羽毛ふとん(抜けた羽毛が経路に詰まり本体が故障するおそれ)

ふとん

毛布やふとんの入れ方

1 折りたたむ

① 2つに折る。　② 両側を折る。

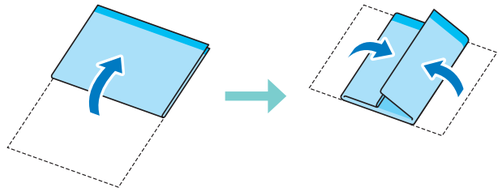

お願い
●**毛布やふとんは、必ず1枚で洗ってください。**
●次のようなことをしないでください。
(本体と接触して毛布などが破れたり、振動したりする原因)
• 毛布やふとんをねじったり、丸めたりして入れないでください。(脱水不良のおそれ)
• 「脱水」のみの運転はしないでください。
• 「毛布ネット」は絶対に使わないでください。(脱水できません)

2 ドラムに入れる

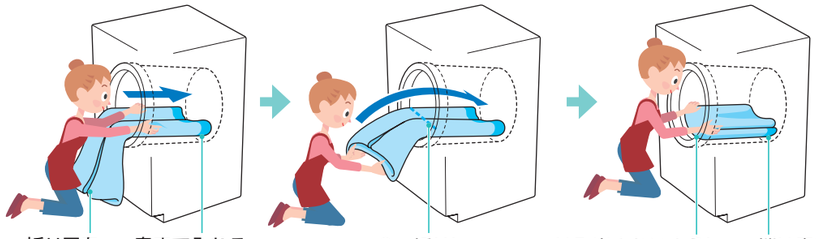

折り目を上にする　奥まで入れる　2つ折りに　はみ出さないように押し込む　端は奥側に(ドア側にあると、破れる原因)

洗濯キャップの取り付け方

P.16の表で がある場合は、洗濯キャップが必要です。(別売：P.63)

●洗濯キャップなしで洗うと、毛布・ふとんが損傷し、本体が故障するおそれがあります。
(この場合の故障は、保証の対象外です)
●乾燥時には使用しない。(熱による変形のおそれ)

1 毛布やふとんを入れ、洗濯キャップを下側から丸めて入れる

ドラムの中に差し込む

2 上側を変形させて押し込む

3 すべてドラム内に入っているか確認する

キャップに手を掛けて回し、ドラムがスムーズに動くかを確認する

取り外し方
洗濯キャップを下へずらし上側から引き出す。

温水コースで洗う前に

- 衣類を傷めたり、色移りしやすいため、取扱い絵表示を確認する。
- 手洗い指定や水洗いできない衣類は洗わない。

（新表示）

（旧表示）

- 水温の上限がある衣類は、上限を守る。

（例）（新表示）

（旧表示）

コース	洗えるもの	ご確認ください	
約40 ℃おまかせ	日常の洗濯物	●容量：4.5 kg以下	●シワが気になるものは洗わない。
約40 ℃ においスッキリ		●容量：2 kg以下	
約40 ℃つけおき（普段着）			
約40 ℃つけおき（おしゃれ着）	おしゃれ着	●容量：2 kg以下 ●いずれかの表示があるもの （新表示） （旧表示）	洗えないもの ●いずれかの表示があるデリケートなもの （新表示） （旧表示）
約40 ℃おしゃれ着			
約30 ℃おしゃれ着	おしゃれ着	●容量：2 kg以下 ●いずれかの表示があるもの （新表示） （旧表示）	洗えないもの ●いずれかの表示があるデリケートなもの （新表示） （旧表示）
約60 ℃おまかせ（除菌）	白物衣類	●容量：2 kg以下	●シワが気になるものは洗わない。 洗えないもの ●色柄物 ●ワイシャツなど芯地のあるもの ●ゴム素材で伸縮性のあるもの ●プリントの付いたもの

お願い

- 色落ちするものは分け洗いをしてください。

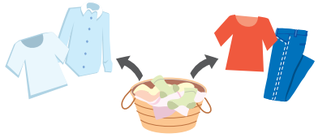

- 「約40 ℃つけおき（普段着）」「約40 ℃つけおき（おしゃれ着）」コースで漂白剤や漂白剤入りの洗剤を使用する場合、金属類（ファスナー、ボタン、フックなどの留具）が付いた衣類は洗わないでください。（変色のおそれ）
- 温水コースで「洗濯」したときは、乾燥フィルターに付いた水滴を拭き取ってください。P.42
（水滴が残るとカビのおそれ）

お知らせ

- 「約40 ℃毛布」コース P.16

風呂水を使うとき

風呂水吸水ホースをつなぐ

取り付け方

付属の風呂水吸水ホースと風呂水フィルターを取り付けてください。

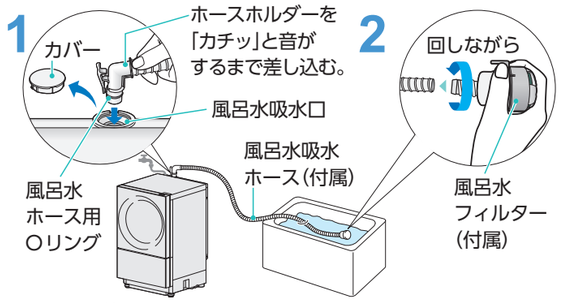

- ホースが短いときは
→延長用風呂水吸水ホース（別売）を使用する。
- ホースが長いときは
→風呂水フィルター側を切る。

取り外し方

1 風呂水フィルターを浴槽から出し、排水できる所に置く

2 ホースホルダーを外し、ホースの水を抜く

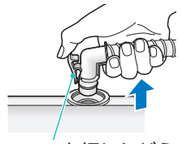
フックを押しながら取り外す。

3 ホースをホースハンガーに掛ける
（運転時は、振動による音防止のため外す）

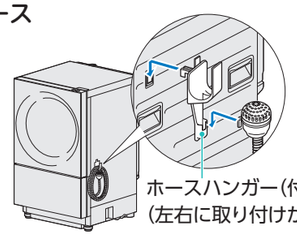
ホースハンガー（付属）
（左右に取り付けが可能）

お知らせ

- 風呂水ホース用Oリングが破損したとき →販売店でお求めください。P.63
- ホースホルダーの抜き差しが固いときは、風呂水ホース用Oリングを交換してください。

こんなことはしないで！

- 巻いたまま使用しない。（吸水できない）

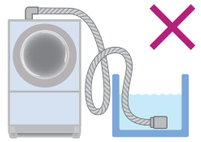

- ドアなどで挟まない。（ホースが破れる）

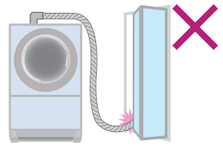

- 本体より水位が高い状態にしない。（あふれる）

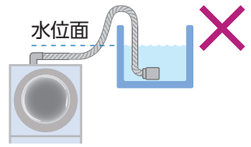

- ①+②を1.4 m以上にしない。（吸水できない）

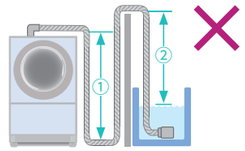

風呂水の設定のしかた

設定の前に

① 水栓を開け、電源を入れる。
② 運転内容、コースを選ぶ。P.22

風呂水 を押して、風呂水の内容を選ぶ

- 洗い が点灯します。

洗い すすぎ1 「洗い」のみに使用
↓
洗い すすぎ1 「洗い」と1回目の「すすぎ」に使用
「すすぎ」が2回以上のときに選べます。
↓
（消灯）

スタート一時停止 を押すと洗濯が始まります。

お願い

- 水栓は必ず開けてください。
（バスポンプ内に水道水をためて呼び水にするため）

お知らせ

- 吸水中は選んだ内容の表示が点滅します。洗い
- 「風呂水」を選べないコース P.23
- ドラム式洗濯機は使用水量が少ないため、お風呂の水面は数cmしか下がりません。
- 風呂水がなくなったり、吸水できないときは、約8分後、自動で水道水に切り換わります。

洗濯の流れ

① 衣類を仕分け、前処理をする。P.14
② 洗濯物を入れ、ドアを閉める。

洗濯物の準備をする → **電源を入れる** [①] → **設定する** → **スタートする** [スタート一時停止]

自動投入 洗剤 柔軟剤 残量少 — 自動投入表示を確認する P.25

[洗乾切換] — 運転内容を選ぶ

[コース] — コースを選ぶ P.22

● 洗剤・柔軟剤の手動投入 P.26

手動で洗剤を投入する場合は洗剤を入れる → **運転中** → **ブザーが鳴ったら終了取り出す** → **お手入れする**

お願い
● 乾燥フィルターは乾燥のたびに掃除してください。P.42

(運転内容)

※ 脱水の最後にほぐし運転をします。

洗濯	洗い	すすぎ 自動槽洗浄 P.23	脱水※		運転後 「ナノイー」槽クリーン P.10
洗濯～乾燥	洗い	すすぎ 自動槽洗浄 P.23	脱水	乾燥	運転後 ふんわりキープ 下記
乾燥				乾燥	運転後 ふんわりキープ 下記

槽洗浄サイン

運転回数をカウントし、40回運転すると [槽洗浄/乾燥] が点滅して、ドラムのお手入れ時期をお知らせします。
(お買い上げ時：切)
サインが出たら、「槽洗浄」「約30 ℃槽洗浄」「約60 ℃槽カビクリーン」コースでお手入れしてください。P.40

[風呂水] を3秒以上押す
● **設定時**：「ピピッ」と鳴る
([on] と [槽洗浄/乾燥] が約5秒間点灯)
● **解除時**：「ピピッピピッ」と鳴る
([槽洗浄/乾燥] が約5秒間点灯)

お知らせ
● 運転回数は設定に関係なく、お買い上げ時からカウントしているため、設定後すぐに点滅することがあります。
● [槽洗浄/乾燥] が点滅するまでの運転回数を変更する P.38

1～39回運転 | 40～42回運転

(お買い上げ時)

運転回数をカウント

運転終了後、約2時間点滅します。

[槽洗浄/乾燥]
• ドアを開けると約1分後に消灯します。

お手入れすると…



[槽洗浄/乾燥] 運転終了後、点滅しなくなります。
(運転回数がリセットされます)

43回運転すると、お手入れしなくてもサインが出なくなります。
(運転回数がリセットされ、再度カウントします)

ふんわりキープ

乾燥後、衣類の放置によるシワを防ぐため、5分ごとに40秒間ドラムが回転します。(約2時間)
(お買い上げ時：入)

運転中に衣類を取り出すときは、[①] (切)を押してください。

[ふんわり]
• 「ふんわりキープ」運転中に点滅

お知らせ
● ランニングコスト：約0.5円/回
(電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算[2014年4月改定])
● 予約時は、設定時間の約2時間後まで運転します。
● 「切」にする P.39

こんな使い方もできます！

デリケートな衣類をやさしく洗いたい
「おうちクリーニング」コース P.30 を選択してください。

毛布やふとんを洗いたい
「毛布」コースで洗えます。
皮脂汚れには「約40 ℃毛布」コースがおすすめです。
P.16、32

コースを選ぶ

お願い

- 洗濯物の取扱い絵表示を確認してください。P.14
- 傷み・穴あき、故障を防ぐために洗濯物や汚れに合わせて正しいコース選びをしてください。

		コース		容量の上限		運転内容			お好みの設定					乾燥の種類 P.35	
									水温※5	自動槽洗浄 右記	風呂水 P.19	予約 P.28		標準	タイマー
				洗濯	洗濯～乾燥／乾燥	洗濯	洗濯～乾燥	乾燥		洗濯／洗濯～乾燥	洗濯／洗濯～乾燥	洗濯／洗濯～乾燥		洗濯～乾燥／乾燥	
普段の衣類	日常のお洗濯	おまかせ ※1	P.28	10 kg	5 kg	●	●	●	約15 ℃	●	●	●		●	●
	皮脂汚れをしっかり洗う（肌着など）	約40 ℃おまかせ	P.30	4.5 kg	4.5 kg	●	●	—	約40 ℃	—	●	●		●	●
	「おまかせ」コース運転前に予洗いして、汚れ移りを抑える	おまかせ＋2度洗い ※1,2	P.28	10 kg	5 kg	●	●	—	約15 ℃	—	●	●		●	●
	自分でコースを作る	わが家流	P.30	10 kg	5 kg	●	●	●	約15 ℃	●	●	●		●	●
	自分で作ったコースに予洗いをプラスして、汚れ移りを抑える	わが家流＋2度洗い ※2	P.30	10 kg	5 kg	●	●	—	約15 ℃	—	●	●		●	●
	しっかり洗ってしっかりすすぐ	パワフル滝	P.28	10 kg	5 kg	●	●	—	約15 ℃	—	●	●		●	●
	臭いを抑えて洗う	約40 ℃においスッキリ ※3	P.30	2 kg	2 kg	●	●	—	約40 ℃	—	—	●		●	●
	黄ばみをしっかり洗う	約40 ℃つけおき（普段着） ※4	P.30	2 kg	2 kg	●	●	—	約40 ℃	—	●	●		●	●
おしゃれ着	黄ばみをやさしく洗う	約40 ℃つけおき（おしゃれ着） ※4	P.30	2 kg	—	●	—	—	約40 ℃	—	●	●		—	—
	皮脂汚れをしっかり洗う	約40 ℃おしゃれ着	P.30	2 kg	—	●	—	—	約40 ℃	—	●	●		—	—
	汚れをしっかり洗う	約30 ℃おしゃれ着	P.30	2 kg	—	●	—	—	約30 ℃	—	●	●		—	—
白い肌着など	除菌して洗う（白物衣類限定）	約60 ℃おまかせ（除菌）	P.30	2 kg	2 kg	●	●	—	約60 ℃	—	●	●		●	●
デリケートな衣類	やさしく洗う	おうちクリーニング	P.30	1.5 kg	—	●	—	—	約15 ℃	—	—	—		—	—
タオル	気持ちいい肌ざわりのタオルに仕上げる	タオル	P.32	—	2 kg	—	●	—	約15 ℃	—	—	●		●	—
毛布	毛布や肌掛けふとんなどを洗う	毛布	P.32	4.2 kg	3 kg	●	●	●	約15 ℃	—	●	●		● ※6	● ※7
	皮脂汚れをしっかり洗う	約40 ℃毛布 ※8	P.32	4.2 kg	3 kg	●	●	—	約40 ℃	—	●	●		●	—
ドラムのお手入れ	漂白剤などを使わずに、ドラムの黒カビを予防	約60 ℃槽カビクリーン ※9	P.40	—	—	●	—	—	約60 ℃	—	—	●		—	—
	ドラム内の湿気を取る	槽乾燥	P.40	—	—	—	—	●	—	—	—	—		●	—
	ドラムの黒カビを予防／除去	槽洗浄	P.40	—	—	●	—	—	—	—	—	—		—	—
	時間を短縮してドラムの黒カビを予防／除去	約30 ℃槽洗浄	P.40	—	—	●	—	—	約30 ℃	—	—	—		—	—
	ドラムをサッとすすぐ（約5分間）	サッと槽すすぎ	P.9	—	—	●	—	—	—	—	—	—		—	—
衣類のケア	消臭	衛生ケア（35分）	P.36	1 kg		「ナノイー X」			—						
	花粉抑制（消臭含む）	衛生ケア（60分）	P.36												
	除菌・ウイルス抑制（消臭・花粉抑制含む）	衛生ケア（180分）	P.36												

※1 衣類の量が少ないときや、洗濯時の水温が高いとき（約15 ℃以上）は、「エコナビ」が働きます。
※2 **洗剤自動投入設定時のみ** P.9
黒ずみに効果があります。
※3 洗剤2倍量の高濃度洗濯液と約40 ℃の温水で洗濯します。洗いの途中で洗濯液を一度排水して、もう一度給水して洗うことで臭いを抑えます。泥汚れにも効果があります。
※4 洗剤2倍量の高濃度洗濯液につけおき洗いをして、しみついた黄ばみを落とします。
・洗剤の量 P.27
※5 水温表示が消灯しているときは、常温（水道水のまま）になります。
※6 「洗濯～乾燥」の場合
※7 「乾燥」の場合
※8 洗剤1.5倍量の高濃度洗濯液と約40 ℃の温水で洗濯します。
・洗剤の量 P.33
※9 「約60 ℃槽カビクリーン」コースは、「スマホで洗濯」アプリ専用のコースです。

エコナビ

衣類の量が少ないときや、洗濯時の水温が高いとき（約15 ℃以上）は、洗濯時間を短縮します。

（お買い上げ時：入）

次の運転のときに働きます。
（エコナビランプ点灯）

- 「洗濯」「洗濯～乾燥」の「おまかせ」コースのとき P.22

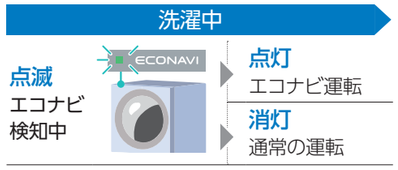

お知らせ

- エコナビ運転した場合、運転終了後、ランプが約10分間点灯します。
- 条件により正しく検知できない場合があります。P.49
- 「切」にする P.38
- 効果 P.62

自動槽洗浄

すすぎ中の高速回転による水の勢いを利用し、ドラムの外槽に付いた洗剤カスを洗い流して、黒カビを抑制します。

（お買い上げ時：切）

「洗濯」「洗濯～乾燥」の次の運転のときに働きます。

- 「おまかせ」「わが家流」コースのすすぎ回数が「すすぎ2回」以上のとき



お知らせ

- 「入」にする P.38
- 使いこなしのヒント P.51
- 効果 P.62

自動投入 洗剤・柔軟剤の入れ方

Web 初めて自動投入を使うときや、洗剤や柔軟剤の銘柄を変えるときは、次の設定が必要です。

洗剤 [洗 剤] の自動投入設定

柔軟剤は [柔 軟 剤] を押してください。

洗剤の基準量を設定する

1 電源を入れ、[洗 剤] を3秒以上押す

すべて点灯

2 [風呂水] (減) [予 約] (増) を押し、お使いの洗剤の基準量を設定する

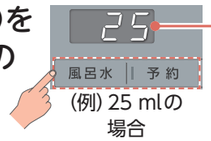

(例) 25 mlの場合

3 [洗 剤] を押す

(「ピピッピピッ」と鳴り、設定完了)

自動投入に設定する

電源を入れ、[洗 剤] を押す

点灯

点灯

([スタート 一時停止] を押すと記憶されます)

●運転も始まりますので、運転しない場合は、電源を切ってください。

お願い

●固まったり、分離しているものは使わないでください。

●「自動投入タンク・経路」のお手入れをしてください。P.44
- 3か月ごと
- 1か月以上使わなかったとき
- 銘柄を変えるとき

●手動投入口のケースを取り外したまま運転しないでください。自動投入タンクの位置がずれ、正しく投入されません。

お知らせ

●「おうちクリーニング」コースでは洗剤の自動投入ができません。

●「タオル」コースでは柔軟剤の自動投入ができません。

お知らせ

●お買い上げ時は、自動投入しない設定です。

●洗剤、柔軟剤でそれぞれ設定が必要です。

●設定した内容は記憶されます。

代表的な洗剤・柔軟剤の基準量

(水30 Lに対する使用量)

洗剤の銘柄	基準量
• アリエール • ボールド	30 ml
• アタック • トップ • ニュービーズ	25 ml
• 遠心力21	15 ml
• ハレタ	13 ml
• アタックZERO • ナノックス	10 ml
• アリエールスピードプラス	9 ml

柔軟剤の銘柄	基準量
• レノアオードリュクス、レノアリセット	16 ml
• ソフラン • ハミング • フレア	10 ml
• ふんわりソフラン	7 ml

(2021年5月現在)

自動投入で使えないもの P.50

銘柄によっては、香り付けのためのカプセルなどが含まれており、自動投入機能の故障の原因になります。手動投入でお使いください。
(レノアハピネス、レノア超消臭 など)

最新情報をご確認ください

●上記に記載がない場合の基準量の確認方法 P.50

設定を変更する

投入量を変える

電源を入れ、[洗 剤] を押して、「少なめ」か「多め」を選ぶ
(記憶されません)

(例) 洗剤「多め」の場合

●押すたびに切り換わります。

標準→多め→少なめ→(消灯)

●柔軟剤は [柔 軟 剤] を押す。

自動投入をやめる(手動投入にする)

電源を入れ、[洗 剤] を押して、「洗剤」を消灯させる

([スタート 一時停止] を押すと記憶されます)

(例) 洗剤、柔軟剤ともに手動投入の場合

●柔軟剤は [柔 軟 剤] を押す。

自動投入表示の見方

点灯 ：自動投入します
消灯 ：自動投入しません
[残量少] (点滅) ：残量が少なくなっています

[残量少] と洗剤・柔軟剤の表示が点滅したら
早めに洗剤や柔軟剤を補充してください。

自動投入経路の詰まり防止のために

●残量が少ない状態やふたを開けたまま放置すると、洗剤や柔軟剤がゼリー状(固化)になったり分離して、経路が詰まる原因になります。

●次の場合は、「自動投入タンク・経路」のお手入れをしてください。P.44
- [残量少] と洗剤・柔軟剤の表示が点滅したまま、1週間以上放置したとき
- タンク内がゼリー状になったとき

使い方

手動投入 洗剤・柔軟剤の入れ方

粉末 合成洗剤／漂白剤

洗剤が残るのを防ぐために、
- 手動投入口がぬれていたら、拭く。
- 溶けにくい洗剤は十分に水で溶かしてから入れる。
- 固まりは砕いてから入れる。

液体 合成洗剤／漂白剤／石けん

- 塩素系漂白剤は色柄物には使用しない。(色落ちの原因)
- 液体石けんは固まりやすいため、薄めて入れる。(コップ1杯程度)

手動投入口に入れないでください
(使用方法は、容器の記載に従う)

- ジェルボール型洗剤
- ビーズ状仕上げ剤　など

(水に溶けにくく詰まりやすいため、水漏れの原因)

以下のものは使えません

- 粉石けん　●重曹
(水に溶けにくく詰まりやすいため、水漏れや故障の原因)

予約のときは

- 塩素系漂白剤を使用しない。
(金属の腐食・故障の原因)
- 液体石けんを使用しない。
(詰まって水漏れのおそれ)
- 漂白剤を使う場合、粉末と液体の組み合わせで使用しない。(固まる原因)
(例)粉末洗剤と液体漂白剤、液体洗剤と粉末漂白剤

お願い

- **泡立ちの多い洗剤は、使用量を少なめにしてください。(泡が多量に発生すると、泡を消すための給水・排水をくり返し、運転時間が長くなったり排水口や乾燥フィルターから泡や水があふれるおそれ)**
- 洗剤や漂白剤、柔軟剤は、給水前に入れてください。
(給水後に入れると残る場合があるため)
- 洗剤を入れ忘れた場合やドラム内にすでに水が入っている場合は、手動投入口に洗剤を入れ、コップ1杯程度の水で流し入れてください。
(洗剤を流すための給水がされないため)

柔軟剤

- 濃縮タイプのものは、水によく溶かしてから入れる。(最大55 mlまで)
  - 液面が「これ以下」の位置を超えない。(柔軟剤がすぐに流れ出て、効果がなくなる)

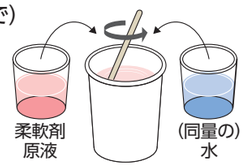

- 入れたまま長時間放置しない。
(固まりやすいため)
- 分離や固化したものは使用しない。
(手動投入口に柔軟剤や水が残る原因)
- サイフォン構造のため、わずかに液が残ります。
(異常ではありません)

洗剤などを入れるタイミング

1 手動投入する設定になっているか確認する P.25

消灯

2 衣類を入れてドアを閉め

(洗濯が始まる)

- 洗濯量に合わせて洗剤量が表示される。

3 表示に合わせて入れる

洗剤を入れている途中で給水が始まった場合は

→ スタート一時停止 で一時停止し、洗剤を入れ終えてから再スタートしてください。

使用量の目安

Web

- 洗剤の種類により、使用量やスプーン、キャップの大きさ(1杯の量)が異なりますので、下の表を目安に入れてください。(洗剤に付属のスプーンやキャップを使用する)
- ドラム式洗濯機は使用水量が少ないため、「水量」ではなく「洗濯量」に合わせて表示しています。
- 下表にない洗剤や漂白剤 P.48

(2021年5月現在)

1杯の量り方

付属のスプーンまたはキャップを使い、すりきりにします。



洗濯量の目安	洗剤量表示	洗剤 粉末合成洗剤 (表示どおり)	洗剤 液体合成洗剤 (表示どおり)	洗剤 粉末合成洗剤 (表示の1.3倍)	柔軟剤	柔軟剤	柔軟剤
		• アタック • アタック リセットパワー • ニュービーズ • フレグランス ニュービーズ • トップ • 部屋干しトップ • ブルーダイヤ	• アタック • アタックZERO • ニュービーズ • トップ • ナノックス • 香りつづく トップ • ハレタ • アリエール • ボールド • 遠心力21	• アリエール • ボールド	• ハミング • フレア • ソフラン	• ふんわりソフラン	• レノア
10 kg以下	1.0杯	1.0杯		1.3杯	0.6杯	0.4杯	1.0杯
4.5 kg以下	0.8杯	0.8杯		1.0杯	0.4杯	0.3杯	0.7杯
2.5 kg以下	0.6杯	0.6杯		0.8杯	0.3杯	0.2杯	0.5杯
0.5 kg以下	0.4杯	0.4杯		0.5杯	0.3杯	0.2杯	0.5杯
「約40 ℃つけおき(普段着)」「約40 ℃つけおき(おしゃれ着)」「約40 ℃においスッキリ」「＋2度洗い」コースの場合							
10 kg以下	2.0杯	–			0.6杯	0.4杯	1.0杯
4.5 kg以下	1.6杯	–			0.4杯	0.3杯	0.7杯
2.5 kg以下	1.2杯	1.2杯		1.6杯	0.3杯	0.2杯	0.5杯
0.5 kg以下	0.8杯	0.8杯		1.0杯	0.3杯	0.2杯	0.5杯

- 「＋2度洗い」コースは、洗剤自動投入設定時のみです。

洗剤量表示
以下のような同梱スプーンが基準です。
- 粉末合成洗剤(水30 Lに対して18 g使用)のスプーン　※すりきり1杯約42 g

- 「おうちクリーニング」コースの洗剤量 P.31
- 「毛布」「約40 ℃毛布」コースの洗剤量 P.33

よく使う基本のコース

準備

① 洗濯物を準備する。
② 水栓を開ける。
乾燥中も、水栓を閉めないでください。
(乾燥終了時に排水トラップに水をため、臭いの逆流を防ぐため)
③ 洗濯物を入れ、ドアを閉める。

お願い

- 衣類を入れ過ぎないでください。(衣類や本体が破損するおそれ)
- 容量の上限を超えて入れないでください。P.22
- 衣類をドアに挟まないでください。(水漏れや衣類が破れる原因)

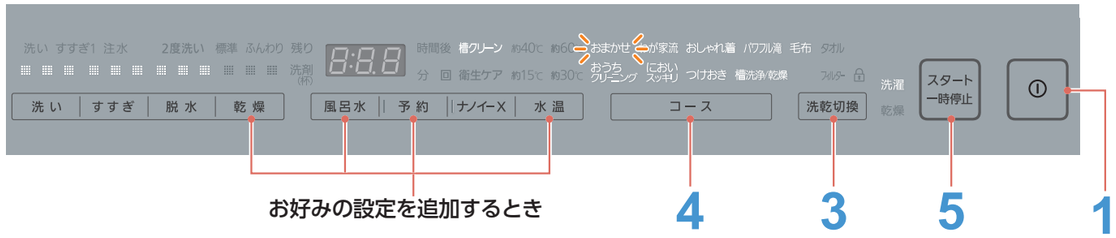

1 電源を入れる

2 自動投入表示を確認する P.25

3 運転内容を選ぶ

4 コースを選ぶ

5 スタートする

6 手動投入時は表示に合わせて洗剤を入れる P.26 ▶ ブザーが鳴ったら終了(洗濯物を取り出す)

- おまかせ
- おまかせ＋2度洗い
- パワフル滝

コース

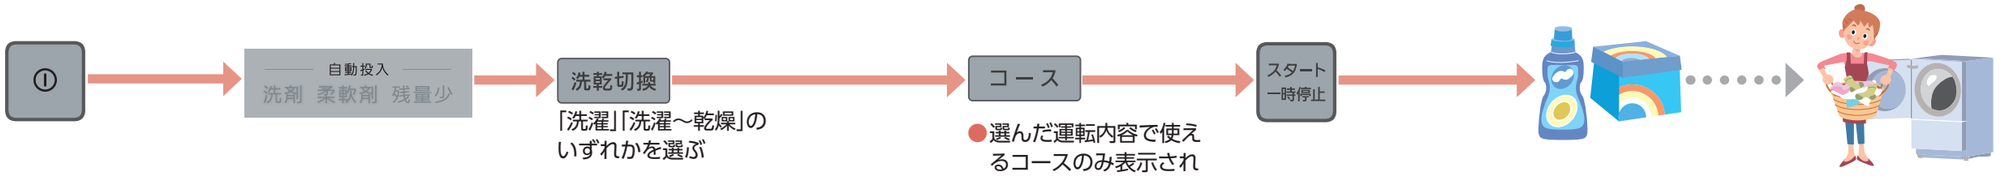

- お買い上げ時は、「洗濯」の「おまかせ」コースになっています。
- 「洗濯～乾燥」の「おまかせ」コースで運転すると、次回も「洗濯～乾燥」になります。

- お買い上げ時は、自動投入しない設定です。設定のしかた P.24
- 「2度洗い」の場合は、洗剤を自動投入設定にしてください。

- 選んでいる内容が表示されます。
  洗濯 洗濯
  洗濯 乾燥 洗濯～乾燥
- 乾燥のみするとき P.34

「洗濯」「洗濯～乾燥」のいずれかを選ぶ

- 選んだ運転内容で使えるコースのみ表示されます。
(例)「洗濯～乾燥」のとき
選んだコース(点滅)
おまかせ 水流 おしゃれ着 パワフル滝 おうち クリーニング におい スッキリ つけおき 槽洗浄/乾燥
「2度洗い」の場合は、おまかせ ＋ 2度洗い を選ぶ

洗濯量を計測(約15秒) ▶ 洗剤量を表示(約20秒)

- 残り時間が表示され、約35秒後に給水が始まります。

お知らせ

- 「洗濯～乾燥」の「おまかせ」コースで運転する場合、洗剤量表示が点滅したときは、衣類の入れ過ぎです。
→ スタート一時停止 を押して衣類を減らしてください。
減らさなくても約20秒後に運転が始まりますが、時間が長くなったり、乾きにくくなります。

- 「洗濯」終了後、電源を切らずに衣類を取り出し、ドアを閉めると「ナノイー」槽クリーンの運転(約1時間)が自動で始まります。P.10
  - チャイルドロック設定中は P.7
- 乾燥が終わると「ふんわりキープ」運転が自動で始まります。P.21
  - 乾燥運転は終了しています。できるだけ早く衣類を取り出してください。
(ドアを開けるときは、① (切)を押す)

お好みの設定を追加するとき

- コースを選んだあと、お好みの設定を追加できます。

水温を上げて洗うとき

水 温 **水温約15 ℃で洗う** P.23
約15℃ が表示

- 設定内容は、電源を切っても記憶されます。
- 「約15 ℃」を選べるコースはすべて「約15 ℃」設定になります。

「風呂水」を使うとき P.19

風呂水
- スタート後は、変更できません。

予約をするとき

予 約 **何時間後に終了させるかを選ぶ** P.61

- 予約中はドアロックされます。開けるには P.7
- スタートから約2分後に「洗濯かごモード」になります。「洗濯かごモード」にしない設定にするには P.38
- 予約中に押すと、内容を確認できます。
- 予約を取り消すには電源「切」にしてください。
- 「洗濯～乾燥」の予約時、衣類の種類や乾き具合によって、設定時間の前に運転が終わることがあります。

「乾燥」の種類を変更する P.35

乾 燥
- 押すたびに切り換わります。
標準※→30分→60分→90分→120分→240分→180分→0分(乾燥なし)→標準
(タイマーのときは時間を選ぶ)
- スタート後は、変更できません。

※「標準」点灯時は、乾燥時間は表示しません。

スタート後、「洗い」「すすぎ」「脱水」の内容を変えたいとき

スタート一時停止 (一時停止)を押すと、変更できます
(スタートから「洗い」が終わるまで)

- スタート後、運転内容やコースは変更できません。

汚れや衣類に合わせたコース

準備
① 洗濯物を準備する。
② 水栓を開ける。
③ 洗濯物を入れ、ドアを閉める。

1 電源を入れる → 2 柔軟剤の自動投入表示を確認する P.25 → 3 運転内容を選ぶ → 4 コースを選ぶ → 5 洗剤などの使用量の目安に合わせて洗剤を入れる → 6 スタートする → ブザーが鳴ったら終了（洗濯物を取り出す）

デリケートな衣類を洗う

おうちクリーニングコース

① → 自動投入 洗剤 柔軟剤 残量少 → 洗乾切換 → コース → スタート 一時停止

●洗剤は自動投入できません。手順5で入れてください。

「洗濯」を選ぶ

「おうちクリーニング」を選ぶ

●おしゃれ着洗剤

おしゃれ着洗剤以外は使用しないでください。（洗剤の溶け残りや衣類が傷む原因）

●洗剤は、手動で入れてください。

目安	おしゃれ着洗剤		柔軟剤	
水30 Lに対する表示	32 ml	40 ml	7 ml	10 ml
↓	↓	↓	↓	↓
投入する量（約）	16 ml	20 ml	10 ml	15 ml

●「遠心力21」の場合は約15 ml

運転終了後は、すぐに洗濯物を取り出す。（放置するとシワや色移りなどの原因）

お願い
● セーターなどを1枚だけで洗うときは、バスタオル1～2枚を追加してください。（脱水時のバランスをとるため）
● 泡が多く出る洗剤は、すすぎが不十分になるため、すすぎ回数を増やしてください。

お知らせ
● 「風呂水」「予約」は使用できません。
● 漂白剤は使用できません。

洗えるもの
いずれかの表示があるデリケートな衣類など
（例）スラックス、ブラウス、カシミアセーターなど
（新表示）（旧表示）手洗イ 30
上記の表示があると Ⓟ（新表示）ドライ（旧表示）も洗えます。
●上記の表示があっても洗えないもの P.14

●取扱い絵表示のないものや素材が不明なもの、色落ちするものは洗わないでください。
●1枚当たりの重さの目安 P.14

1 電源を入れる → 2 自動投入表示を確認する P.25 → 3 運転内容を選ぶ → 4 コースを選ぶ → 5 スタートする → 6 手動投入時は表示に合わせて洗剤を入れる P.26 → ブザーが鳴ったら終了（洗濯物を取り出す）

温水コース

洗えるもの P.18
● 約40 ℃おまかせ
● 約60 ℃おまかせ（除菌）
● 約40 ℃においスッキリ
● 約40 ℃つけおき（普段着）

① → 自動投入 洗剤 柔軟剤 残量少 → 洗乾切換 → コース → スタート 一時停止

「洗濯」「洗濯～乾燥」のいずれかを選ぶ

必要に応じて 水温 を選ぶ

お知らせ
● 衣類の量や水温などにより設定の温度まで上がらないことがあります。
● 水温表示が点滅しているときは、設定した温度まで水温が上昇中です。

● 約30 ℃おしゃれ着
● 約40 ℃おしゃれ着
● 約40 ℃つけおき（おしゃれ着）

約40 ℃毛布 P.32

「洗濯」を選ぶ

（例）「約40 ℃つけおき（おしゃれ着）」コースの場合

約40℃ 約60℃ おまかせ わが家流 おしゃれ着 約15℃ 約30℃ おうちクリーニング においスッキリ つけおき

●おしゃれ着洗剤を使用する場合
上記「おうちクリーニング」コースの表参照

自分でコースを作る

わが家流コース

お好みの設定を記憶できます。同じ設定で運転したいときに便利です。

わが家流＋2度洗いコース

お好みの設定に加えて2度洗いできます。

① → 自動投入 洗剤 柔軟剤 残量少 → 洗乾切換 → コース → スタート 一時停止

●「わが家流＋2度洗い」コースの場合は、洗剤を自動投入設定にしてください。

「洗濯」「洗濯～乾燥」「乾燥」のいずれかを選ぶ

「わが家流」または「わが家流」＋「2度洗い」を選ぶ

運転の内容を選ぶ
洗い すすぎ 脱水 乾燥 風呂水

お知らせ
● 「洗濯」「洗濯～乾燥」「乾燥」の運転内容ごとに記憶できます。
● 「予約」は記憶できません。

汚れや衣類に合わせたコース(つづき)

準備
① 洗濯物を準備する。
② 水栓を開ける。
③ 洗濯物を入れ、ドアを閉める。

1 電源を入れる → 2 自動投入表示を確認する P.25 → 3 運転内容を選ぶ → 4 コースを選ぶ → 5 手動投入時は使用量の目安に合わせて洗剤を入れる → 6 スタートする ‥‥▶ ブザーが鳴ったら終了(洗濯物を取り出す)

毛布を洗う

- 毛布コース
- 約40 ℃毛布コース

洗えるもの・乾かせるもの、入れ方 P.16

① → 自動投入 洗剤 柔軟剤 残量少 → 洗乾切換 → コース → → スタート 一時停止

●必要に応じて洗濯キャップを取り付ける。P.16

「洗濯」「洗濯～乾燥」のいずれかを選ぶ

「毛布」を選ぶ
▼
「約40 ℃毛布」のときは、水温 を選ぶ

●液体洗剤
(粉末洗剤は溶け残る原因)

目安	液体洗剤			柔軟剤	
水30 Lに対する表示	10 ml	20 ml	25 ml	7 ml	10 ml
投入する量(約)	↓	↓	↓	↓	↓
毛布コース	10 ml	20 ml	25 ml	14 ml	20 ml
約40 ℃毛布コース	15 ml	30 ml	38 ml	14 ml	20 ml

5 スタートする → 6 手動投入時は表示に合わせて洗剤を入れる P.26 ▶ ブザーが鳴ったら終了(洗濯物を取り出す)

タオルコース

パイル地のタオルにおすすめです。



① → 自動投入 洗剤 柔軟剤 残量少 → 洗乾切換 → コース → スタート 一時停止 →

●タオルの吸水性を保つため、柔軟剤は自動投入しません。必要に応じて手順6で、手動で入れてください。

「洗濯～乾燥」を選ぶ

「タオル」を選ぶ

お知らせ
- 「風呂水」は使用できません。
- 綿以外(化繊など)が含まれたもの、タオルシーツなどの大物は、効果が小さくなることがあります。
- 使いこなしのヒント P.51

個別洗濯

洗い/すすぎ/脱水

① → 自動投入 洗剤 柔軟剤 残量少 → 洗い / すすぎ / 脱水 → スタート 一時停止 → ●必要に応じて洗剤を入れてください。

お知らせ
- 「脱水」運転は排水から始まるため、脱水時間の表示と残り時間の表示が異なります。
- 「すすぎ」「脱水」では、ドラム内に水があるときは排水から、ないときは脱水から始まります。
- 「脱水」を選んでいる場合は、「ナノイー」槽クリーンが設定されます。

目的に合わせて選ぶ

洗い	洗濯液を再利用する。(洗濯水が残る)	洗い / すすぎ	すすぎ液を再利用する。(すすぎ水が残る)	すすぎ	洗ったものをすすぐ。(すすぎ水が残る)	すすぎ / 脱水	洗ったものをすすぎ、脱水する。	脱水	洗ったものを脱水する、ドラム内の水を抜く。

のりづけする場合

- 洗濯済みのシーツやふとんカバー、枕カバーなど
- 容量：1.5 kg以下

準備 ① 化学合成のり(酢酸ビニール系)を約1 Lの水で薄め、ドラム内に入れる。
(のりの使用量は、容器の記載内容に従う)
② 水栓を開ける。 ③ 洗濯物を入れ、ドアを閉める。

お願い
- **のりづけした衣類は乾燥しないでください。(乾燥フィルターが目詰まりする原因)**
- 化学合成のり(酢酸ビニール系)以外は使用しないでください。

① → 自動投入 洗剤 柔軟剤 残量少 → 洗乾切換 → コース → スタート 一時停止 ‥‥‥‥▶ ブザーが鳴ったら終了(できるだけ早く洗濯物を取り出す) → ●すぐにドラムに付いたのりを洗う。→何も入れずに「おまかせ」コースにしてスタートする。

▼
●洗剤と柔軟剤を手動投入に設定する。P.25

「洗濯」を選ぶ

「おまかせ」を選ぶ
▼
洗い 脱水
「洗い」を7分、「脱水」を1分に設定する

使い方

乾燥する

準備

① 洗濯物を準備する。
② 水栓を開ける。
（乾燥終了時に排水トラップに水をため、臭いの逆流を防ぐため）
③ 洗濯物を入れ、ドアを閉める。

お願い

- 乾燥中は、衣類などで排気口をふさがないでください。（乾燥時間が長くなる原因）
- 乾燥機用柔軟剤シートは使用しないでください。（すき間に入り故障の原因）
- 容量の上限以上、衣類を入れないでください。（乾燥時間が長引く、乾きむらやシワの原因）
- 脱水後の衣類は、ほぐして入れてください。

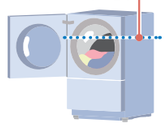

お知らせ

- 乾きにくい衣類は、「脱水」運転（最長時間）してから乾燥することをおすすめします。

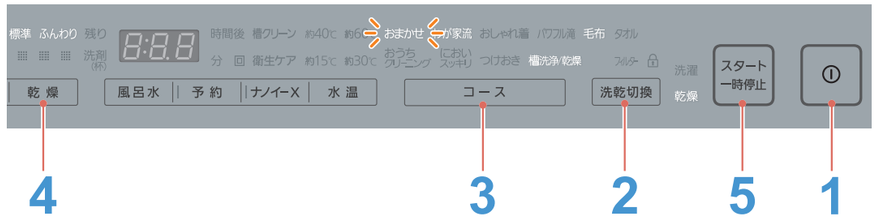

1 電源を入れる

お知らせ

- 乾燥ができない衣類 P.14
- 乾燥によるシワや縮みを防ぐために P.15
- 「おうちクリーニング」で洗った衣類は乾燥できません。（衣類の干し方 P.47）

2 運転内容を選ぶ

洗乾切換

「乾燥」を選ぶ

3 コースを選ぶ

コース

選んだコース（点滅）

- 目的に合わせてコースを選んでください。

コース	目的	備考
おまかせ わが家流	シワになりにくい衣類を乾燥したい	●容量：5 kg以下
毛布	生乾き毛布を仕上げ乾燥したい	●容量：3 kg以下 ●乾燥できるもの ・化繊100 %の織毛布、マイヤー毛布 ●毛布の入れ方 P.17 シングルサイズ **お願い** ●洗濯キャップは使わないでください。 **お知らせ** ●3 kgを超える毛布は乾燥できません。 ●「タンブラー乾燥禁止」と表示があっても乾燥できるものがあります。 P.16
槽乾燥	洗濯後にドラムを乾燥させたい	●衣類の乾燥ではなく、ドラムを送風して乾かすためのコースです。 P.40

乾燥中および運転後は、十分に換気してください。
（窓・壁・床に結露する原因）

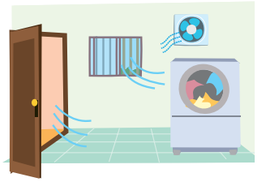

- 設置場所の扉を開ける
- 換気扇を回す
- 窓を開ける など

（換気の際は、防犯にご注意ください）

乾燥中の音を抑えたいとき／排出される湿気を抑えたいとき

- 音を抑える／湿気を抑える設定に変更できます。 P.38

4 乾燥の種類を選ぶ

乾 燥

- 押すたびに切り換わります。

標準※→30分→60分→90分→120分→180分→240分→0分（乾燥なし）→標準

（タイマーのときは時間を選ぶ）

- 「毛布」コースを選んだ場合は、次のように切り換わります。

60分→100分→150分→200分→0分（乾燥なし）→60分

- 少量の衣類（1 kg以下）や生乾き衣類には、タイマーをおすすめします。（タイマー以外で乾かすと、運転時間が長くなります）

※「標準」点灯時は、乾燥時間は表示しません。

乾燥の種類

衣類の種類や乾き具合に合わせて選びましょう。

標準

普段の衣類

タオル　下着類など

タイマー（30分・60分・90分・120分・180分・240分）

シワになりやすい衣類

乾燥終了後はすぐに取り出し、つり干ししてください。（放置したままにするとシワの原因）

- ワイシャツ
- ジーンズ
- シーツ類
- パジャマ
- 綿パン
- 薄手の平織りやクレープなど

仕上げ乾燥したい生乾き衣類

5 スタートする

スタート一時停止

ブザーが鳴ったら終了（洗濯物を取り出す）

- 「ふんわりキープ」運転が自動で始まります。 P.21
  - 乾燥運転は終了しています。できるだけ早く衣類を取り出してください。
  （ドアを開けるときは、 （切）を押す）

「ナノイー X」を使う

乾いた衣類にお使いいただくコースです。
洗濯や乾燥をするコースではありません。

準備

① 乾いた衣類などを入れる。
- ドラムの水滴は拭き取ってください。
  (ぬれていると効果が得られません)
- 容量以上に入れると、効果が小さくなります。
- できるだけ広げてシワを伸ばして入れてください。

② ドアを閉める。

お願い

- 乾燥フィルターを取り外したり、ゴミがたまったまま使用しないでください。
  (効果が小さくなる原因)
  →乾燥フィルターのお手入れ P.42

お知らせ

- 汚れは除去できません。
- 洗剤や漂白剤、柔軟剤などは使用できません。
- 使いこなしのヒント P.49
- 効果 P.62

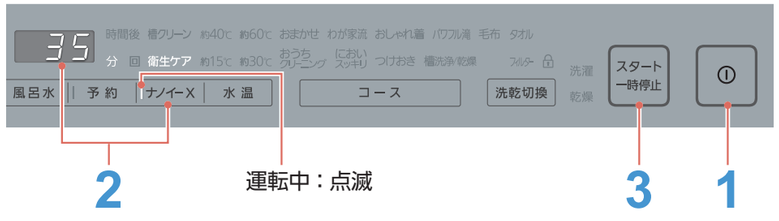

1 電源を入れる

2 コースを選ぶ

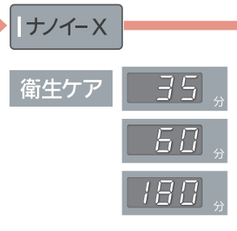

3 スタートする

ブザーが鳴ったら終了

- すぐに衣類を取り出す。
  (放置するとシワの原因)

- 目的に合わせてコースを選んでください。

衛生ケア

消臭 **35分コース** お出かけ前や帰宅後の衣類、衣替えのときなどに… 衣類・小物の消臭をします。	●容量：1 kg以下 ●ドラムは回転しません。
花粉抑制 (消臭含む) **60分コース** 帰宅後の衣類に… コートなどに付いた花粉を抑制します。	●容量：1 kg以下 ●ドラムは回転しません。
除菌・ウイルス抑制 (消臭・花粉抑制含む) **180分コース** 帰宅後の衣類に… コートなどの除菌・ウイルス抑制をします。	●容量：1 kg (1枚)まで ●ドラムの動き： 静止(90分) → ゆるやかな回転(90分)

お願い

- 重ならないようにできるだけ広げて入れてください。
  (重なると効果が小さくなる原因)

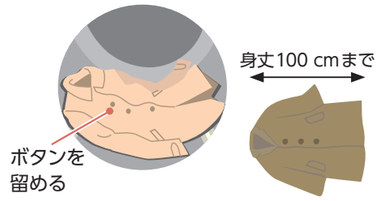

お知らせ

- 「予約」はできません。
- 「乾燥」運転のあとでは、ドラム内の温度を下げるため、運転時間が約10分長くなることがあります。
- 汗や皮脂などの臭いは取れません。
  (汚れが取れないため)
- 臭いの種類や強さ、衣類によっては臭いが残る場合があります。
  →洗濯またはクリーニングをおすすめします。
- 衣類の内側には効果がありません。

✕「衛生ケア」が使用できない衣類

大物・高級品など

- シーツなどの大物(効果がありません)
- 毛皮などの高級なものや和服など
  (シワが付いたり、質感を損ねたりする場合があります)
- 油の付着したもの
- ペットなどの生き物

ドラムの回転により変形するもの (35分/60分コースはOK)

- 形くずれしやすいもの(ぬいぐるみ、クッション、帽子、芯材が入ったもの)
- 堅い素材を含むもの(靴、スリッパ、上履き、玩具、皮革製品、堅い付属品の付いた衣類など)

● 180分コースはドラムが回転するため、使用しないでください。

設定を変更する

設定を始める前に

1 電源を入れる → 2 「洗濯」を選ぶ → 3 「槽洗浄／乾燥」を選ぶ → 4 3秒以上押す

●ピピッと鳴り、表示窓に数字（ 1:03 ）が表示されます。

●「ふんわりキープ」運転の入・切など、いろいろな機能の設定を変えることができます。
●設定変更した内容は電源を切っても記憶されます。

5 風呂水 設定したい項目を選ぶ　6 予約 設定を選ぶ　7 スタート一時停止 押す

1:03 脱水立ち上がりを調節する（振動や音を抑える）	1:01 脱水時の振動・音を抑える（脱水時間が長くなることがあります） 1:02 1:03 （お買い上げ時） 1:04 1:05 脱水の立ち上がりをスムーズにする（振動・音が大きくなります）	●衣類の種類や量、片寄りによって調節具合は異なります。
2:01 エコナビ運転をしない設定にする	2:00 エコナビ運転をしない 2:01 エコナビ運転をする（お買い上げ時）	
3:02 「おまかせ」コースのすすぎ回数を1回に変更する	3:01 すすぎ1回 3:02 すすぎ2回（お買い上げ時）	●「すすぎ1回」にすると、自動槽洗浄は働かなくなります。
4:00 洗濯終了後、衣類がドラムに貼り付くのを抑える	4:00 貼り付き防止運転しない（お買い上げ時） 4:01 貼り付き防止運転する	●設定すると、運転時間が約5分長くなります。
5:00 乾燥中の音を抑える／湿気を抑える	5:00 切（お買い上げ時） 5:01 入　音や湿気を抑える	●「入」にすると、乾燥時間が長くなります。 ●「毛布」「約40 ℃毛布」「槽洗浄／乾燥」コースでは働きません。
6:00 乾燥時間を延長してしっかり乾燥する	6:00 乾燥時間を延長しない（お買い上げ時） 6:01 乾燥時間を延長してしっかり乾燥する	●設定すると、乾燥時間が約45分長くなります。
7:00 洗剤自動投入の「少なめ」の量をさらに少なくする	7:00 「少なめ」のままにする（お買い上げ時） 7:01 「少なめ」をさらに少なくする	●「標準」「多め」の量は設定できません。
8:00 柔軟剤自動投入の「多め」の量をさらに多くする	8:00 「多め」のままにする（お買い上げ時） 8:01 「多め」をさらに多くする	●「標準」「少なめ」の量は設定できません。
9:00 脱水回転数を抑える（振動や音を抑える）	9:00 切（お買い上げ時） 9:01 入　回転数を抑える	●「入」にすると、運転時間が長くなります。
A:01 予約中などの「洗濯かごモード」をしない設定にする	A:00 「洗濯かごモード」をしない A:01 「洗濯かごモード」をする（お買い上げ時）	
b:01 「ナノイー」槽クリーンをしない設定にする	b:00 「ナノイー」槽クリーンをしない b:01 「ナノイー」槽クリーンをする（お買い上げ時）	
C:00 自動槽洗浄をする	C:00 自動槽洗浄をしない（お買い上げ時） C:01 自動槽洗浄をする	●すすぎ回数が1回のときは、自動槽洗浄は働きません。
d:02 「槽洗浄サイン」表示までの運転回数を変更する	d:01 30回 d:02 40回（お買い上げ時） d:03 50回	

設定完了
（電源が切れる）
●戻すときも同じ手順で設定する。

左記で変更した設定内容を、お買い上げ時の状態に戻す

① 上記手順1～4を行う。
② 洗い を押す。
（「ピピッ」と鳴る）
③ スタート一時停止 を押す。
（「ピー」と6回鳴り設定完了。電源が切れる）

すべての内容をお買い上げ時の状態に戻す（全初期化）

① 上記手順1～4を行う。
② を3秒以上押し続ける。
（「ピー」と6 回鳴り設定完了。電源が切れる）
●洗濯機の譲渡・廃棄時、本機の設定やWi-Fi設定、運転履歴など、すべての内容を初期化するために行います。

運転終了時のブザー音を消す（お買い上げ時：入）	電源「切」の状態で を押したまま スタート一時停止 を3秒以上押し続ける （「ピピッ」と鳴り、設定完了） ●戻すときも同じ手順で設定する。（「ピピッピピッ」と鳴り、設定完了）
乾燥終了後のふんわりキープを「切」にする（お買い上げ時：入）	電源「切」の状態で を押したまま 洗乾切換 を3秒以上押し続ける （「ピピッ」と鳴り、設定完了） ●戻すときも同じ手順で設定する。（「ピピッピピッ」と鳴り、設定完了） お知らせ ●「ふんわりキープ」を「切」にしても、ドラム内の冷却のため、乾燥終了後に最大2時間送風運転します。 ・送風運転中は が表示され、 ふんわり が点滅します。

使い方

各部のお手入れ《ドラム(槽内)/風呂水フィルター/風呂水吸水ホース》

ドラム(槽内)

準備
水栓を開ける。
●衣類は入れないでください。

1 電源を入れる　**2** 運転内容を選ぶ　**3** コースを選ぶ　**4** スタートする ・・・・▶ ブザーが鳴ったら終了

お知らせ
●「約60 ℃槽カビクリーン」「槽洗浄」「約30 ℃槽洗浄」コースの効果 P.62

週1回程度
洗浄剤不要
槽乾燥コース
約1時間ドラムを回転して送風乾燥。

ⓘ → 洗乾切換「乾燥」を選ぶ → コース「槽洗浄/乾燥」を選ぶ → スタート一時停止

黒カビや臭い

予防のために
月1回程度・「槽洗浄/乾燥」点滅時

洗浄剤不要
約60 ℃槽カビクリーンコース(温水で約2時間)
温水とスチームの熱で黒カビを抑制。(漂白剤の臭いが気になる方向け)

「スマホで洗濯」アプリ専用のコースです。
(直接、本機での操作はできません)

何も入れないで！

(刺激臭や、漂白剤などが残る原因)
間違えて漂白剤などを入れてしまったときは
① 十分に換気する。
② 何も入れずに手動投入設定で「おうちクリーニング」コースを運転し、洗い流す。

衣類用塩素系漂白剤を使用
約30 ℃槽洗浄コース(温水で約3時間)
または
槽洗浄コース(約11時間)

お知らせ
●酸素系漂白剤や台所用塩素系漂白剤、市販の界面活性剤入りの洗濯槽クリーナーは、泡立ちが多いため、途中で排水することがあります。(十分な効果が得られません)

ⓘ → 洗乾切換「洗濯」を選ぶ
●十分に換気し、ゴム手袋を着ける。(刺激臭あり)

2種類から選べます
●短時間(温水)で洗うとき(約3時間)
コース「槽洗浄/乾燥」を選ぶ → 水温「約30 ℃」を選ぶ
●時間をかけてしっかり洗うとき(約11時間)
コース「槽洗浄/乾燥」を選ぶ

スタート一時停止
●給水します。

5 給水が終わったら一時停止して、漂白剤などをドラムに直接入れる

黒カビや臭いを予防するとき
●衣類用の塩素系漂白剤(約200 ml)

スタート一時停止

黒カビや臭いが発生したとき
●洗濯槽クリーナー(すべて入れる)

6 ドアを閉め、スタートする
ブザーが鳴ったら終了

スタート一時停止
●つけおき洗い、すすぎ、脱水

発生したら
当社洗濯槽クリーナーを使用(別売：P.63)
約30 ℃槽洗浄コース(温水で約3時間)
または
槽洗浄コース(約11時間)

風呂水フィルター

お手入れのタイミング　風呂水の吸水が悪くなったら…

取り外して水洗いする

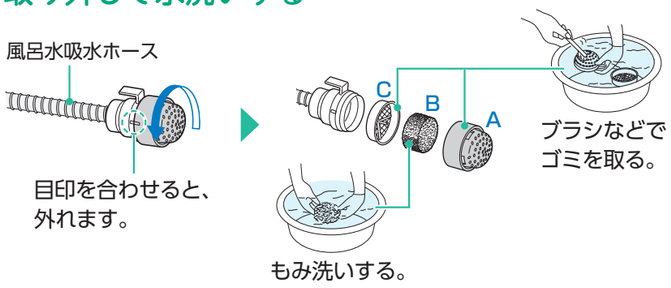

取り付け方

C → B → Aの順に取り付ける。

お願い
●風呂水フィルターを外したまま使用しないでください。(糸くずなどが詰まり、故障の原因)
●風呂水フィルターBの目詰まりや汚れがひどいときは、販売店でお求めください。P.63

風呂水吸水ホース

お手入れのタイミング　汚れが気になったら

洗う前に

●十分に換気し、ゴム手袋を着ける。(刺激臭あり)

① 風呂水吸水ホースのフィルターを外しひもで束ねる。
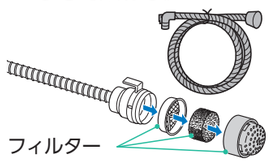

② 水道水(約18 L)に衣類用の塩素系漂白剤(約200 ml)を入れる。

③ ホースを入れて、5回以上回転させる。(ホース内を洗浄液で満たす)


④ 10時間以上つけ込み、取り出して、水道水で十分にすすぐ。
●すすぎが不十分な場合、衣類が漂白されます。

各部のお手入れ《乾燥フィルター／本体など》

乾燥フィルター

お手入れのタイミング　「乾燥」のたびに　温水コースで「洗濯」のたびに　「U04」表示時　「フィルター」点滅時

Web

ゴミを取り除く

●温水コースで「洗濯」したとき、「約60 ℃槽カビクリーン」コースを運転したときは水滴を拭き取る。
「フィルター」点滅時は、ゴミが乾燥フィルターに一定量付着したことをお知らせします。
（運転終了後、ドアを開けるとブザーが鳴ります）1回の運転でも点滅する場合がありますが故障ではありません。

1 乾燥フィルターを取り出す（運転中は取り出さない）

●乾燥フィルターを取り出したあと、本体側を水洗いしたり物を入れたりしない。

2 ゴミを取り除く（絞ったタオルなど）

●乾燥フィルター　●乾燥フィルター（奥）

本体側も拭く。

強く押さえない！（破れる原因）

お知らせ
●乾燥フィルターが破れた場合は、販売店でお求めください。P.63

3 乾燥フィルターを取り付ける（奥までしっかりとセットする）

お願い
●乾燥フィルターを外したまま運転しないでください。
（乾燥不十分やほこりが舞い上がる原因）

乾燥フィルター（奥）の取り付け方

目詰まりしているとき

ぬるま湯で洗ってよく乾かす。

「U04」が表示されたとき

乾燥フィルター（奥）を取り外し、水洗いする。
●指の腹でこすりながら洗い、よく乾かす。
（ブラシなどでこすらない）

本体・窓パッキング

お手入れのタイミング　汚れたら

柔らかい布で拭き取る

●窓パッキングの周囲や、窓パッキングをめくった裏側に、糸くずや水滴、髪の毛などの異物が付いていたら、きれいに拭き取る。（水漏れや臭いの原因）
●窓パッキングをめくり、穴部に糸くずなどのゴミが付いていたら取り除く。

お願い
●クレンザーやシンナー、ベンジン、アルコール、灯油などは使わないでください。
●本体に洗剤や柔軟剤が付いたときは、すぐに絞ったタオルなどで拭き取ってください。（印字のはがれ、金属の腐食、特に濃縮液体洗剤は樹脂部を傷めるおそれ）

ひどい汚れは

●台所用中性洗剤を付けて拭き取る。

排水フィルターカバーの開け方

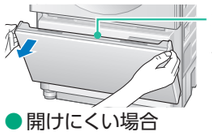

●開けにくい場合
ドラムのドアを開け、カバー上部のくぼみに手をかけると開けられます。

●閉め方

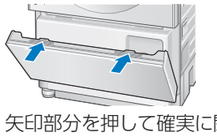

矢印部分を押して確実に閉めてください。

●排水フィルターカバーが外れたときは、下記のように取り付けてください。
（安全のため、外れやすい構造になっています）

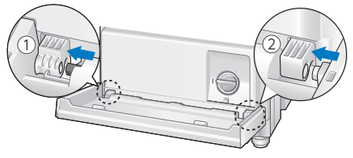

排水フィルター

お手入れのタイミング　週1回程度

Web

ゴミを取り除く

1 「脱水」運転をする P.32
（ドラム内の水を抜く）

2 電源を入れ、タオルなどを準備してから、
「つまみ〈▭先端部」を「●」までゆっくり回す
ブザーが鳴った場合は外さない。
（水が多量にあふれ出ます）

タオルなど

3 残水が出ないことを確認し、引き出す

排水フィルター

4 ゴミを取る

ブラシなど

ゴムパッキング（2個）がずれた場合は、元の位置に戻す。（水漏れの原因）

取り付け方

① 「ウエ」を上側にし、「〈▭」と「●」を合わせて差し込む。

② 「〈▭」と「▶」が合うまで締める。

お願い
●緩んだまま使用しないでください。
（「U18」が表示され、運転できません）

⚠ 注意

排水フィルターを
運転中に外さない
（多量の水があふれ出るおそれ）
●外す前には、必ず「脱水」運転をする。

各部のお手入れ《手動投入口／自動投入タンク・経路》

Web 自動投入経路の詰まりを防ぐために、定期的にお手入れを

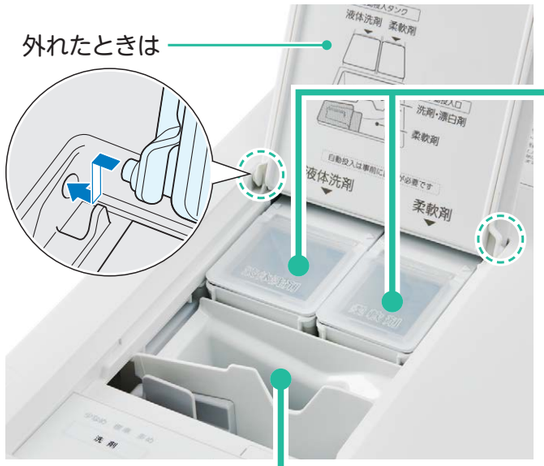

手動投入口

お手入れのタイミング　汚れたら

水洗いする

1 ケースを取り出す

●本体側の汚れも拭き取る。

2 カバーを外して掃除する

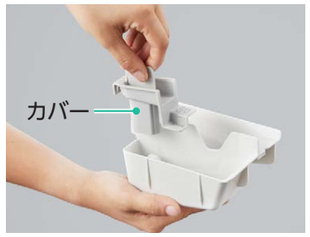

●ケースに水が残る場合 P.54

3 カバーとケースを元に戻す

お願い

●汚れを放置しないでください。
（こびりつくと、柔軟剤が流れにくくなったり、カビの原因）

自動投入タンク・経路

お手入れのタイミング　3か月ごと　洗剤などの銘柄を変えるとき　1か月以上使わなかったとき

タンクはお湯で洗い、経路は「自動投入お手入れ」をする

井戸水を使用する場合

手順4で、クエン酸を入れてお手入れしてください。
（水に含まれるミネラル成分により、水あかが付着し、経路を詰まらせる原因）

タンクの部品が外れたときは

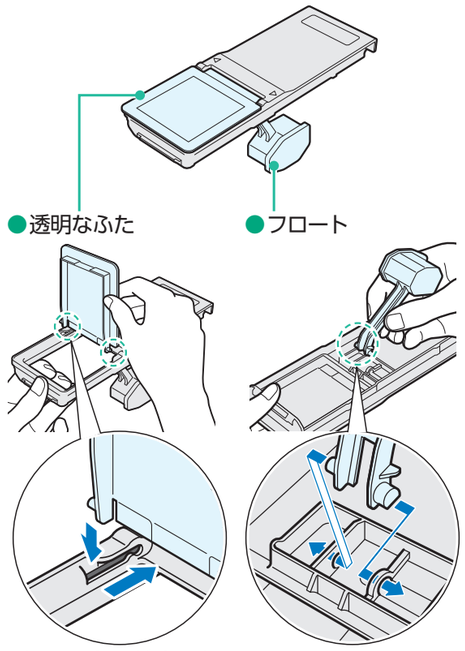

「カチッ」と音がするまで押し込む。

準備

水栓を開ける。（衣類は入れない）

1 ケースとタンクを取り外す

●タンクを傾けると洗剤や柔軟剤がこぼれることがあります。

2 タンクとふたを洗う（ぬめりが取れるまで）

●残った洗剤や柔軟剤は、再利用しない。

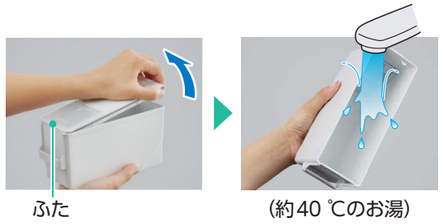

3 タンクとケースを元に戻す

① ふたを取り付ける。

② タンクを押し込む。

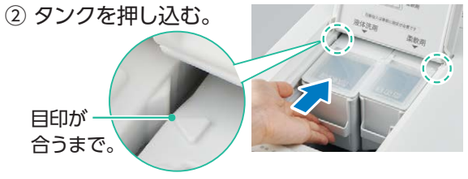

③ ケースを取り付ける。

4 タンクにお湯を入れる

●クエン酸（小さじ2杯）を溶かしたお湯を入れると効果が高まります。

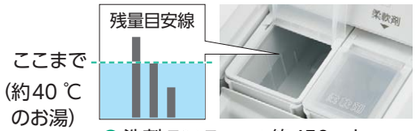

●洗剤タンク　：約450 ml
●柔軟剤タンク　：約250 ml

5 「自動投入お手入れ」をする

電源「切」の状態で、

① 洗剤 を押しながら、① を押す。

② スタート一時停止 を押す。（運転開始）

運転中に点滅します。

約4分後、ブザーが鳴り、自動で電源が切れます。

●柔軟剤タンクは 洗剤 の代わりに 柔軟剤 を押してください。

6 タンクを取り出し、残水を捨て、水分を拭き取る

●クエン酸を入れたときは、タンクを水洗いしてください。

7 タンクとケースを元に戻す

お手入れ

使いこなしのヒント

衣類の素材や縫製、また洗剤の種類などによっても原因が考えられます。それぞれの説明表示をご確認ください。

黒ずみ、黄ばみ、色移りしたり、臭いが気になるときの対処法

●洗剤・柔軟剤は適正量を使いましょう。P.27
洗剤が少なすぎる場合：
一度落ちた汚れが再付着し黒ずみや臭いの原因

柔軟剤が多過ぎる場合：
柔軟剤が衣類に多く残り、黒ずみの原因

●液体洗剤と柔軟剤の組み合わせで黒ずみが気になる場合は、粉末合成洗剤を使用してください。
●色落ちしやすいもの（新しい色柄物、汚れがひどいもの）は、分け洗いしましょう。P.15
●**黄ばみが気になる場合：**
「約40 ℃つけおき（普段着）」「約40 ℃つけおき（おしゃれ着）」コースをおすすめします。
P.18、30
●**臭いが気になる場合：**
「約40 ℃においスッキリ」コースをおすすめします。
P.18、30

黒ずみ・色移りがひどい場合

洗剤液（約40 ℃のお湯に洗剤付属のスプーン2杯分の洗剤をよく溶かしたもの）に衣類を一晩つけてから洗濯してください。

洗剤液

それでも落ちない場合：
漂白剤を溶かした液に約2時間つけ込んでください。（漂白剤の説明書に従って、衣類ごとに使用する漂白剤を選択）

塩素系漂白剤　酸素系漂白剤

お知らせ
● 水道水のサビ、洗剤の残り、色移りなどにより乾燥後に黄ばむ（焦げたように見える）ことがあります。
● 日光などによる変色は処置できません。

縮んだときの対処法

乾燥で綿製品が縮んだ場合

衣類を十分にぬらしてから引っ張ると、ある程度縮みが戻ります。

「おうちクリーニング」コースで衣類が縮んだ場合

① 伸ばしたい寸法に広げてマチ針を打つ。
② アイロンを浮かせ、たっぷりのスチームをかける。
③ そのまま乾かす。

縮んでしまう前に

●衣類の取扱い絵表示、素材表示などを確認してください。
P.14
※素材、織り方、厚さ、形態によって水につけるだけで縮むものがあります。
※化繊は、熱で繊維が縮むことがあります。
●綿や麻の繊維でも、ニット製品や織り目の粗い生地などは、天日干しを併用してください。（乾燥で縮むことがあるため）
➡「タイマー」乾燥を使用して生乾きの状態で取り出し、すぐにつり干しする。
➡つり干しでほとんど乾かし、仕上げに「乾燥」運転する。

糸くずが付くときの対処法

●糸くずが出やすいもの（タオルなど）は、分け洗いをおすすめします。
●すすぎを、「注水すすぎ」にするか回数を増やしてください。
●乾燥後にお手入れをしてください。（乾燥後は糸くずがたまりやすいため）

衣類に毎回糸くずが付く場合

次の方法で「約30 ℃槽洗浄」コースを運転し、ドラムの糸くずを落としてください。（約3時間かかります）

1 水栓を開ける　2 ⏻（入）

3 洗乾切換「洗濯」を選ぶ　4 コース「槽洗浄／乾燥」コースを選ぶ

5 水温「約30 ℃」を選ぶ　6 スタート一時停止

お願い
●終了後は「排水フィルター」のお手入れをしてください。
P.43

ゴワゴワするときの対処法

ドラム式洗濯機はたたき洗いをするため、タオルなどは繊維が寝てしまい、ゴワつきを感じることがあります。
➡容量2 kg以下で「タオル」コースをおすすめします。
●ドラムに貼り付いてゴワつく場合は、「貼り付き防止」を設定してください。P.38
●柔軟剤を使用すると仕上がりがよくなります。ただし、入れ過ぎは吸水性が低くなります。
●それでも気になるときは、乾燥まで運転、または脱水後にタイマー「60分」の乾燥をしてつり干ししてください。

洗濯物を傷めないための対処法

●デリケートな衣類は、洗濯ネットに入れて洗ってください。P.15
●化繊は脱水時間を短めにしましょう。（乾きやすく、こすれて傷む場合があるため）
●「毛布」「約40 ℃毛布」コースは、洗濯キャップが必要な場合があるため、確認してください。P.16

洗濯キャップ（別売：P.63）

汚れ落ちがよくない、シミが取れないときの対処法

●シミ汚れ、泥汚れなどの落ちにくい汚れは、前処理してください。P.14
●汚れは放置すると落ちにくくなります。
●汚れに応じて「わが家流」コースで、お好みの内容に設定して使用できます。P.30

お知らせ
● パーマ液などで化学変化したシミ、鉄サビ、カビ、墨汁、インク、口紅などは落ちないことがあります。

乾燥によるシワがひどい、風合いが変わったときの対処法

●事前に取扱い絵表示、素材表示などをよく確認してください。
素材、織り方、厚さ、形態によって洗濯乾燥機に向かないものがあります。（薄手の平織りや、クレープ生地などはシワになりやすい）
●衣類を少なめにすると仕上がりがよくなります。
●乾燥後、衣類をそのまま放置せず、すぐにドラムから取り出しましょう。
●洗い時間やすすぎ回数を増やすと衣類が絡みやすくなり、シワがひどくなるので、脱水後に一度取り出して、衣類をほぐしてください。

仕上がりが悪い場合

タイマー「60分」の乾燥後、生乾きの状態で取り出してつり干ししてください。（綿パンや大判シーツなど）

衣類の干し方のコツ

●**シワが気になるシャツ、スラックスなど：**
ハンガー干しする

タオルを巻いて、肩幅に合わせる。

●**編み目のザックリしたニットなど：**
平干しする

平干し用のネットや、木製以外の風呂ふたなど

使いこなしのヒント（つづき）

ランニングコストは、電力料金目安単価27円/kWh（税込）で計算した場合［2014年4月改定］

洗剤名がP.27の表にないときは？

洗剤容器に記載されている「水30 Lに対する使用量」に応じて、下の表を目安に量って入れてください。

●粉末漂白剤の使用量目安は10 gです。（水30 Lに対する表示が10 gのもの）

使用量の目安（洗剤／漂白剤／柔軟剤）

洗濯水量30 Lに対する使用量（約）	粉末合成洗剤			液体合成洗剤			酸素系液体漂白剤		柔軟剤		
	18 g	25 g	35 g	10 ml	20 ml	25 ml	20 ml	40 ml	7 ml	10 ml	20 ml
洗剤量表示											
1.0	44 g	61 g	86 g	24 ml	49 ml	61 ml	22 ml	44 ml	20 ml	29 ml	55 ml
0.8	33 g	46 g	65 g	19 ml	37 ml	46 ml	15 ml	30 ml	14 ml	20 ml	40 ml
0.6	27 g	38 g	53 g	15 ml	30 ml	38 ml	13 ml	26 ml	10 ml	14 ml	29 ml
0.4	18 g	25 g	35 g	10 ml	20 ml	25 ml	10 ml	20 ml	9 ml	13 ml	26 ml

「約40 ℃つけおき（普段着）」「約40 ℃つけおき（おしゃれ着）」「約40 ℃においスッキリ」「＋2度洗い」コースの場合

2.0	—						44 ml	88 ml	20 ml	29 ml	55 ml
1.6	—						30 ml	60 ml	14 ml	20 ml	40 ml
1.2	54 g	76 g	106 g	30 ml	60 ml	76 ml	26 ml	52 ml	10 ml	14 ml	29 ml
0.8	36 g	50 g	70 g	20 ml	40 ml	50 ml	20 ml	40 ml	9 ml	13 ml	26 ml

●「＋2度洗い」コースは、洗剤自動投入設定時のみです。

洗える？洗えない？

ベッドパッド

下記の表示で、化繊100 %または、綿100 %のもの

（新表示）　（旧表示）

➡「毛布」コースで洗えます。

（新表示）　（旧表示）

➡「約40 ℃毛布」コースで洗えます。

●容量2 kg以下のものを1枚で、毛布と同様の手順で洗ってください。

●縮むため乾燥はできません。

ダウンジャケット

（新表示）　（旧表示）

いずれかの表示ではっ水加工のないもの

➡「おうちクリーニング」コースで洗えます。

●容量400 g以下のものを1枚で洗ってください。

●乾燥はできません。（傷み、故障する原因）

●（旧表示）表示・はっ水加工のものは洗濯も乾燥もできません。

レースのカーテン

（新表示）　（旧表示）

いずれかの表示があるもの

➡「おうちクリーニング」コースで洗えます。

●容量1.5 kg以下で洗ってください。

●フックなどは取り除いてください。

●（旧表示）表示は洗えません。（加工剤などが取れる原因）

脱水のみ、排水のみをしたい

P.32 個別洗濯

スタート後、「洗い」「すすぎ」「脱水」の内容を変えたい

P.29

エコナビ

エコナビが使えるコース	●「洗濯」「洗濯～乾燥」の「おまかせ」コースで水温が約15 ℃以上のときに働きます。
エコナビが正しく検知できない	●以下の場合や、その他、運転条件や設置環境、水道水圧の変化などによって検知できないことがあります。（運転に影響はありません） ・運転を一時停止したとき ・洗い時間やすすぎ回数、脱水時間などを個別に変更したとき ・ドラムに水をためて運転をしたとき

「ナノイー X」

体に無害？	●「ナノイー X」発生時には、微量のオゾンが発生しています。このオゾンは森林など自然な状態で存在する程度の量で、人体への影響はありません。
「ナノイー」槽クリーンは毎回必要？	●毎回運転することをおすすめします。 洗濯終了後のドラムに、「ナノイー X」を充満させて槽クリーン運転をします。 （お買い上げ時は、洗濯後に毎回運転する設定です）
「洗濯かごモード」や「ナノイー」槽クリーンの設定をやめたい	P.38 設定変更
「ナノイー X」のランニングコスト	●衛生ケア 35分　：約0.8円/回 ●衛生ケア 60分　：約1.1円/回 ●衛生ケア 180分　：約2.2円/回 ●洗濯かごモード　：約0.3円/時間 ●「ナノイー」槽クリーン：約1.2円/回（運転中）、約0.2円/時間（待機状態）
ドラムのお手入れとして「ナノイー」槽クリーンと「槽乾燥」では、どちらが効果がある？	効果に差はありませんが、ランニングコストは異なります。 ●「ナノイー」槽クリーン　：上記 ●槽乾燥　：約18.1円/回（週1回推奨）
「ナノイー X」が発生する条件	●ドラム内温度　：約5 ℃～35 ℃（露点温度：約2 ℃以上） ●ドラム内湿度　：約30 %～85 %
なぜ「洗濯～乾燥」「乾燥」では「ナノイー」槽クリーンは設定できない？	●「乾燥」運転すると湿気が取れるため、設定されません。
途中でドアを開けてもよい？	●問題ありませんが、効果が小さくなる可能性があります。
「ナノイー X」の効果を感じなくなってきた	●乾燥フィルターにゴミがたまると、「ナノイー X」の効果が小さくなります。乾燥のたびにお手入れしてください。P.42
水は使用する？	●給水はしません。空気中の水分から「ナノイー X」を発生させます。

使いこなしのヒント（つづき）

自動投入（洗剤・柔軟剤）の使い方

自動投入で使えないもの	次のものは使えません。手動投入でお使いください。P.26 ●おしゃれ着洗剤 ●粉末合成洗剤 ●液体石けん ●容器に「使用量の目安表示」がないもの ●漂白剤 ➡スタート後、洗剤量が表示されたら、洗剤の手動投入口に入れてください。P.26、48 ●銘柄によっては、香り付けのためのカプセルなどが含まれており、自動投入機能の故障の原因になります。P.25 （レノアハピネス、レノア超消臭　など） 次のものは、本製品では使えません。 ●粉石けん ●重曹
銘柄を変えるとき	次の手順で変更してください。 ① 自動投入タンクを空にし、お手入れする。P.44 （異なる銘柄が混ざると、洗剤などが詰まる原因） ② 洗剤や柔軟剤を入れ、再設定する。P.24
自動投入タンク内の残量を確認するには	●透明なふたを開けると、確認できます。 （確認後、ふたを閉めてください） 透明なふた ●残量が少なくなると、残量少 と洗剤・柔軟剤の表示が点滅してお知らせします。P.25 ➡早めに補充してください。 自動投入 洗剤 柔軟剤 残量少 （例）洗剤の残量が少ない場合
なくなる前に継ぎ足してもよい？	●同じ銘柄のものは、そのまま継ぎ足せます。
洗剤や柔軟剤の基準量とは？ どこを見ればよい？（確認方法）	●基準量とは、水30 Lに対する使用量のことです。 ●容器の記載などをご確認ください。容器に記載がないときや分からないときは、洗剤メーカーにお問い合わせください。 水30 Lに対する使用量
洗剤や柔軟剤の基準量を設定しないと、どうなる？	●洗剤、柔軟剤とも、水30 L当たりの使用量10 mlが基準量になります。 ●お使いの洗剤や柔軟剤に合った設定をしないと、汚れが落ちなかったり、洗濯物が黒ずむ原因になります。
自動投入タンクが満タンの状態で、何回洗濯できる？	●洗剤：約20回 （「水30 L当たりの使用量が25 ml」の洗剤で、洗濯物が4.5 kgの場合） ●柔軟剤：約30回 （「水30 L当たりの使用量が10 ml」の柔軟剤を使い、洗濯物が4.5 kgの場合） ※洗濯量や洗剤・柔軟剤の銘柄によって異なります。
残量少 点滅後、何回くらい洗濯できる？	●洗剤・柔軟剤の銘柄や洗濯物の量によって異なりますが、数回しか洗濯できません。 ➡早めに補充してください。

自動投入（洗剤・柔軟剤）の使い方（つづき）

自動投入用の洗剤などを、間違って手動投入口に入れてしまったら？	以下の手順で洗い流してください。 ① 「自動投入タンク・経路」のお手入れをする。P.44 ② ドラム内に何も入れずに、手動投入設定で「おうちクリーニング」コースを運転する。 ➡泡が残る場合は、②をくり返してください。
自動投入設定時、手動投入口にも洗剤や柔軟剤を入れてしまったらどうなる？	●二重に投入され、入れ過ぎになります。

「自動投入タンク・経路」のお手入れ P.44

「自動投入タンク・経路」のお手入れタイミング	●3か月ごと ●1か月以上自動投入を使わなかったとき ●洗剤や柔軟剤の銘柄を変えるとき ●タンク内の洗剤や柔軟剤がゼリー状になっているとき ● 残量少 が点滅したまま、1週間以上放置したとき ●洗剤や柔軟剤が投入されないときは、P.45の手順4～5を3回程度、くり返してください。

自動槽洗浄

水はどれくらい多く使う？	●約2 L多く使います。
運転時間は長くなる？	●約3分長くなります。
自動槽洗浄が働かないときはある？	●「風呂水」を「洗い すすぎ1」に設定したときや、「2度洗い」を選んだときは働きません。 ●すすぎ回数を1回にすると、自動槽洗浄は働きません。 ➡すすぎ回数を2回以上に設定してください。 ●自動槽洗浄が働くコースP.23
取れない汚れはある？	●汚れの種類や程度によっては、洗い流せない場合があります。定期的に「槽洗浄」を行ってください。P.40

2度洗いコース

「2度洗い」が選べないときはある？	●洗剤を自動投入の設定にしてください。P.24 ●「わが家流」コースで「洗い」なしの設定になっていると選べません。 ➡「洗い」を設定してください。

タオルコース

なぜ柔軟剤は自動投入されない？	●タオルの吸水性を保つため、柔軟剤は自動投入しません。必要に応じて手動で入れてください。P.32
洗えるタオルの種類	●フェイスタオル、バスタオルなどが洗えます。タオルシーツなどの大物は効果が小さくなることがあります。
どんなタオルにも効果がある？	●綿以外（化繊など）のタオルは、効果が小さくなることがあります。 ●使い込まれたタオルが復活する効果はありません。 ●すべてのタオルに効果があるわけではありません。
タオルコースの効果を感じなくなってきた	●「タオル」コースを使っていても、タオルの自然劣化は防げません。

故障かな？

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。
なお異常のあるときは、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

音《音が気になる》

次のような音は正常です。(故障ではありません)

停止中にドラムを動かすと	
水の音がする	脱水時のバランスをとるためにドラムに入っている液体の音(本体に水が残っているわけではありません)

洗濯中	
「グー」	自動投入の作動音
「トントン」	ドラム反転時の音
「シャリシャリ、シュー」	ドラム回転時のベルトの音
「カリカリ、ギィー」	ドラム回転時のモーターの音
「ウーン」	循環ポンプを運転している音
「ジュルジュル」	給水中／循環ポンプが空気を吸い込む音(洗剤を入れ過ぎると泡が増え、音が出やすくなります)

脱水中	
「ガタガタ、バタバタ」	脱水時の振動音
ファン音	ファンを回している音

乾燥中	
「ブォー」	乾燥フィルターがわずかに浮き、空気漏れする音(乾燥フィルターをしっかりセットする)
「シャッ」	臭いの逆流を防ぐため、排水トラップに水をためている音
「ザー」	排気口からの音

お願い

- ヘアピンや金属物など、異物が紛れ込んでいないか確認してください。

お知らせ

- 洗濯終了後、衣類を取り出してドアを閉めたあとの音は「ナノイー」槽クリーンの運転音です。
- 「ナノイー X」衛生ケア 180分コース運転中は、ドラム回転時にモーター音がします。

振動《振動が大きい／ガタガタ音がする》

- 縦型洗濯機と違い、衣類のバランスによって「脱水」の立ち上がり時に一時的に本体が振動したり、ガタガタ音がしたりする場合がありますが異常ではありません。
- 床の状態や、洗濯物によっては振動が大きくなる場合があります。
  - ジーンズや厚手のタオルシーツを含んだ場合
  - トレーナー、フリースなどが1枚のみの場合

  ➡気になるときは「脱水立ち上がり」を調節する。
  P.38

脱水時、以下に注意してください

- ネットに詰め込まない。
- ネットに入れた衣類だけで洗わない。
- タオルシーツや柔道着は他と分けて洗う。

据え付け状態を確認してください

以下の場合は、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

- ガタつく。
- 輸送用固定ボルトが取り付けられたまま。
  ➡ボルトを外さないと本体が動き危険です。
  別冊の「施工説明書」参照

- 傾いて設置されている。

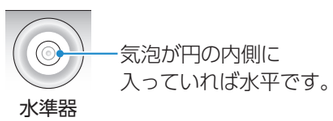

乾燥機能《乾きにくい／乾燥時の湿気が気になる》

本機の乾燥方式について

室温プラス約15 ℃の大風量で乾燥します。
乾燥後の衣類は熱くなりませんが故障ではありません。
乾燥中は湿った空気が排気されます。

- 乾燥中は、衣類などで排気口をふさがないでください。
  (乾燥時間が長くなる原因)



お知らせ

- 排気口からの風が冷たく感じることがあります。
- 室温が低いときや湿度が高いときは乾燥時間が長くなったり、十分に乾かないことがあります。

乾燥フィルターを確認してください

- 乾燥フィルターにゴミが付いていませんか？
  ➡取り外してお手入れしてください。P.42
- **乾燥フィルター、乾燥フィルター(奥)が目詰まりしていませんか？（ フィルター が点滅）**
  ➡ゴミを取り除いても、網目が詰まっている場合があります。ぬるま湯でよく洗い、乾かしてください。
  P.43

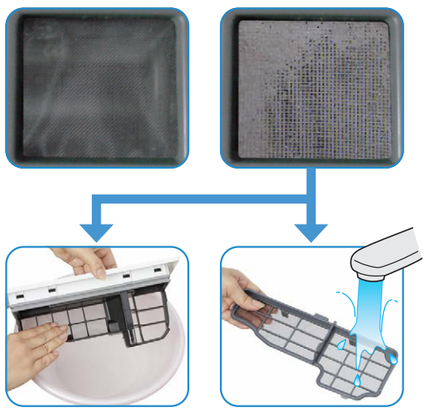

お願い

- **乾燥フィルターに泡が付着した場合**
  ➡洗剤量を少なめにしてください。
  泡が多いP.55場合、槽内の泡が脱水の回転により、乾燥フィルターまで伝い、フィルターに泡が付着して、網目を詰まらせることがあります。

乾燥中および運転後は、十分に換気してください。(窓・壁・床に結露する原因)

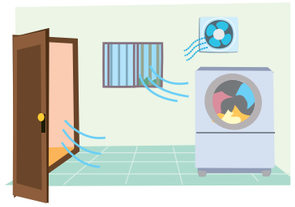

- 設置場所の扉を開ける
- 換気扇を回す
- 窓を開ける

など

(換気の際は、防犯にご注意ください)

お知らせ

- 「乾燥中の湿気を抑える」設定を使うと、排気による湿気を低減します。P.38
  (風量を抑えるため、運転時間は長くなります)

衣類の量や状態を確認してください

- 衣類の量が多過ぎませんか？
  ➡各コースに応じた容量以下にしてください。P.22
- 乾きにくい衣類(綿類)が多くありませんか？
  ➡タイマーで追加乾燥してください。P.35
- 厚手の衣類(ジーンズ、トレーナー、柔道着など)が多くありませんか？
  ➡タイマーで追加乾燥してください。P.35
- 毎回乾きにくいと感じるときは？
  ➡乾燥時間を延長する設定にしてください。P.38
- タオルを多く入れ「洗濯～乾燥」運転していませんか？
  ➡「脱水」でドラムにタオルが貼り付いて乾きが悪くなります。他の衣類(2～3割程度)とあわせて「洗濯～乾燥」運転してください。
- 脱水後の衣類をほぐしてから入れましたか？
- 脱水が不十分ではありませんか？
  ➡乾きにくい衣類は、「脱水」を最長時間に設定してください。
- 洗濯ネットに衣類を入れていませんか？

使用状況を確認してください

- 途中でドアを何度も開けたり、開けたままにしていませんか？
  ➡ドアの開閉は最小限にしてください。
- ふんわり が点滅していませんか？
  ➡「乾燥」運転は終了しています。

本機の設置状態を確認してください

別冊の「施工説明書」参照

- 本体後面が壁などに接していませんか？
  ➡1 cm以上離してください。
- 閉め切った狭い場所に設置していませんか？

故障かな？（つづき）

症状ごとに、対処方法や
チェックポイントをご確認ください。

洗剤・柔軟剤

洗剤が溶け残る	●粉末合成洗剤をドラムに直接入れていませんか？ ➡必ず手動投入口に入れてください。P.26 ●予約時に粉末合成洗剤と液体漂白剤、または液体合成洗剤と粉末漂白剤の組み合わせで手動投入していませんか？ ➡この組み合わせで、長時間手動投入口に入れたままにしておくと固まります。予約するときは、液体同士、または粉末同士の組み合わせでご使用ください。 ●銘柄によっては、水温が低いときに溶けにくいことがあります。 ➡十分に溶かしてから手動投入口に入れてください。 ●ドラム内にすでに水が入っていたり、給水が終わってから洗剤を入れていませんか？ ➡手動投入口にコップ1杯程度の水を流し入れてください。 ●洗剤がダマになっていたり、手動投入口がぬれた状態のまま洗剤を入れていませんか？ ●給水フィルターにゴミがたまり、水の出が悪くなっていませんか？ ➡井戸水など不純物が多い水を使用すると、ゴミがたまりやすいため掃除してください。P.58
柔軟剤の手動投入口に水・柔軟剤が残る	●手動投入口に柔軟剤がこびりついていませんか？ ➡カバーを外し、柔らかい布や綿棒などで掃除してください。 ①ケースの筒　②カバー裏側と筒 ●柔軟剤は銘柄によって流れにくいものがあるため、同量の水でよく溶かしてから手動投入口に入れてください。（銘柄によっては少量の水と混ざると固まり、使用できないものがあります） お知らせ ●「約40 ℃つけおき（普段着）」「約40 ℃つけおき（おしゃれ着）」コースでは、柔軟剤がわずかに残ることがありますが異常ではありません。
洗剤の効果がない	●洗剤の基準量（水30 Lに対する使用量）を設定しましたか？P.24
柔軟剤の効果がない	●柔軟剤の手動投入口にある「これ以下」の位置を超えて入れていませんか？ ➡「これ以下」の位置を超えないように入れてください。P.26 （超えた場合、構造上すぐに流れ出ます） ●柔軟剤の基準量（水30 Lに対する使用量）を設定しましたか？P.24

洗い

途中で給水する	●水位が下がると自動で給水します。 ●洗濯物が多いときは、何度か給水することがあります。
途中で排水する	●泡が多い P.55 場合、排水→給水をくり返し泡を除去します。 ●「約40 ℃においスッキリ」「＋2度洗い」コースでは、「洗い」の途中で排水し、もう一度給水して洗います。

泡

泡が少ない	●粉末合成洗剤をドラムに直接入れていませんか？ ➡必ず手動投入口に入れてください。P.26 お知らせ ●洗剤の種類（低発泡タイプの洗剤など）や量、水質、水温によって泡立ちが少ない場合があります。 ●洗濯物の量が多いときや汚れがひどいときに、泡立ちが少ない場合があります。
泡が多い（ドアの内側に泡が付着するなど）	●洗剤の種類や量、水質、水温、衣類の汚れによって、泡が多くなり、ドアに泡が残る場合がありますが異常ではありません。 ➡洗剤を少なめにする、すすぎ回数を増やす、または「注水すすぎ」に変更してください。 泡が多くなる要因 ●洗剤を入れ過ぎている ●自動投入で洗剤投入量を「多め」に設定している P.25 ●自動投入を使い、さらに手動でも洗剤を入れている ●おしゃれ着洗剤を「おまかせ」コースなどで使っている ●「槽洗浄」コースを運転するときに、酸素系漂白剤や台所用塩素系漂白剤、市販の界面活性剤入りの洗濯槽クリーナーを使っている ➡当社の洗濯槽クリーナー（別売：P.63）市販の衣類用塩素系漂白剤をご使用ください。

すすぎ・脱水

「すすぎ」からスタートするとすぐに水が入らない	●すすぎの給水は、排水→脱水してから始まります。
脱水の途中で「すすぎ」に変わる	●衣類の片寄りが生じると、自動で修正するため「すすぎ」に戻ることがあります。
脱水中にいろいろな運転をしている	●仕上がりをよくするため、脱水の途中で衣類をほぐす運転をします。 ●湿気を取るため、脱水の途中で温風をかけるコースがあります。 「洗濯」の「約40 ℃つけおき（普段着）」「約40 ℃つけおき（おしゃれ着）」 「約60 ℃おまかせ（除菌）」「約60 ℃槽カビクリーン」コース ●「タオル」コースはパイルを起こすため、タオルをほぐしたり、温風をかけます。
洗濯後の衣類がぬれていない	次のとき、洗濯後に衣類を取り出すと、薄手の化繊などは乾いていることがあります。 ●「洗濯」の「約40 ℃つけおき（普段着）」「約40 ℃つけおき（おしゃれ着）」 「約60 ℃おまかせ（除菌）」コースで運転したとき（温風をかけて湿気を取るため）

自動投入

自動投入されない	●自動投入しない設定になっていませんか？ ●自動投入タンクが空になっていませんか？ ●自動投入経路が詰まっていませんか？ ➡「自動投入タンク・経路」のお手入れをしてください。 （P.45の手順4～5を3回程度、くり返す） お知らせ ●「おうちクリーニング」コースでは、洗剤は自動投入されません。 ●「タオル」コースでは、柔軟剤は自動投入されません。（吸水性保持のため） ●1回の投入量が少ないため、目視では投入が確認できないことがあります。
自動投入作動時に「グー」音がする	●自動投入タンクが空になっていませんか？ ●水栓が閉じていませんか？

故障かな？（つづき）

症状ごとに、対処方法や
チェックポイントをご確認ください。

本体

ボタン操作ができない	●スタート後～「洗い」終了までの内容変更　➡「一時停止」を押してから操作できます。 ●スタート後のコース変更／「すすぎ」以降の内容変更　➡電源を入れ直してください。 ●「ナノイー」槽クリーン待機中 P.10　➡操作できません。電源を入れ直してください。 ●ドアが開いているとき　➡操作できません。ドアを閉めてください。
ドアが開かない	ドアロックを解除するには P.7 ●電源「入」の状態で表示内容を見て、原因を確認してください。 ・🔒 点灯：運転中、予約中、「ふんわりキープ」運転中、無線LAN機能の遠隔操作待機中はドアがロックされます。 ・🔒 点灯＋ CL 表示：チャイルドロックが設定されています。 ・🔒 点灯＋ hot 表示：水温が高いときはドアがロックされます。 ●遠隔操作待機中にドアを開けるには P.7
スタート一時停止 を押してもスタートしない、表示部が点灯／点滅を繰り返す（デモモード）	●お買い上げ時の状態に戻してください。（全初期化 P.39）
排水口の周りがぬれている（水が漏れている）	●泡が多い P.55 場合、排水口や配水管の種類によっては、泡を含んだ洗濯液が流れにくくなるため、排水口から水や泡があふれることがあります。 ➡洗剤の使用量を少なめにしてください。
臭いが気になる	●運転終了後、すぐに衣類を取り出してください。 ●窓パッキングの裏側をお手入れしてください。 P.42 ●洗濯槽クリーナーでドラムを洗ってください。 P.40 ●排水トラップがない場合は、下水の臭いがすることがあります。 ➡排水ホースを途中で約10 cm立ち上げてください。 または、別売の簡易トラップホルダを使用してください。 P.63 お知らせ　●購入後しばらくは、機器（ゴムや樹脂）の臭いがすることがありますが、ご使用に伴い少なくなります。

乾燥フィルター

乾燥フィルターがぬれる	●洗濯、乾燥運転中の湿気により、運転後ぬれていることがありますが異常ではありません。よく乾かしてください。（カビの原因）
乾燥後、ドアやドラム、窓パッキングに水滴が付く	●次のようなときは、ドアの構造上、衣類が乾いていても水滴が付く場合がありますが故障ではありません。➡水滴を拭き取ってください。 ・タイマー乾燥で運転している ・衣類を入れ過ぎたり、厚物衣類をたくさん入れている ・乾燥フィルターが目詰まりしている ・脱水時間を短く切り換えている

表示

洗濯時間が表示時間より長い	●排水ホース・排水口を確認してください。 P.59「U11」 ●泡が多い P.55 場合、泡を消すために運転時間が表示時間よりも長くなることがあります。 お知らせ　●衣類の片寄りが生じると、片寄りを自動で修正するため、運転時間が長くなります。特に衣類が多過ぎたり少な過ぎたりする場合に起きやすくなります。
残り時間と表示が違う	●湿気を取るため、脱水の途中で温風をかけたり、衣類をほぐすため、残り時間と表示が大きく異なるコースがあります。 ・「洗濯」の「約40 ℃つけおき（普段着）」「約40 ℃つけおき（おしゃれ着）」「約40 ℃毛布」「約60 ℃おまかせ（除菌）」「約60 ℃槽カビクリーン」コース
水温表示が点滅している 約40℃	●温水コースで設定した温度まで水温が上昇中です。
残り 40 分 が点滅している	●水温を検知中です。 ●乾燥運転の残り時間を自動調整中です。
槽洗浄/乾燥 が点滅している	●「槽洗浄サイン」を設定することで、設定した運転回数になると点滅します。 運転回数は設定に関係なく、お買い上げ時からカウントしているため、設定後すぐに点滅することがあります。 P.20 ➡「槽洗浄」「約30 ℃槽洗浄」「約60 ℃槽カビクリーン」コースでお手入れしてください。 P.40
残り時間が急に変わった	●温水コースは水温に応じて時間を自動調整するため、水温検知後に残り時間が変わることがあります。
乾燥中の残り時間が減らない、急に減る	●表示時間は目安です。（実際の時間とは異なります） ●衣類の種類や乾き具合に応じて残り時間を自動調整するため、表示された時間と実際の乾燥時間が異なることがあります。（自動調整中に 残り が点滅） ●1時間以上、残り時間が減らないときは、乾燥フィルターの目詰まりや脱水時間の不足が原因です。 ➡乾燥フィルターのお手入れ P.42
乾燥終了後 ふんわり が点滅している	●放置によるシワを防ぐために、ふんわりキープ運転（約2時間）をします。 P.21 ● が表示：ふんわりキープを「切」にしても、冷却のための送風運転をします。（最大2時間） P.39 ➡乾燥運転は終了しています。 ⏻ （切）を押して、衣類を取り出してください。
洗剤量表示がおかしい	●洗濯ネットに入れた衣類やぬれた衣類がある場合、衣類のバランスによって正しく表示されないことがあります。 ➡衣類を入れ直し（衣類をほぐして）、再度運転してください。 お知らせ　●ドラム内に水が入っていると正しく表示されない場合があります。
洗剤量が表示されない	●「おうちクリーニング」「毛布」「約40 ℃毛布」コースは、洗剤量が一定のため表示されません。
予約時間が点滅し、ブザーが鳴る	●予約中にドアの開閉をしたときは予約時間が点滅し、2分ごとにブザーが鳴ってお知らせします。（約30分間） ➡ スタート一時停止 を押して、運転を再開してください。

故障かな？（つづき）

症状ごとに、対処方法や
チェックポイントをご確認ください。

風呂水

吸水が悪くなった	●風呂水フィルターをお手入れしてください。P.40
吸水しない	●水栓を開きましたか？ ●ホースホルダーを風呂水吸水口に確実に差し込んでいますか？ ●風呂水フィルターを浴槽に入れましたか？ ●風呂水フィルターが水面から浮き上がっていませんか？ ●風呂水フィルターにゴミが詰まっていませんか？ ●ホースの破れや変形はありませんか？ お知らせ ●スタート後、バスポンプが動くまでに1～3分程度かかります。バスポンプが動いてから、吸水するまでに1～3分程度かかります。 ●入浴剤の種類によっては吸水されない場合があります。(発泡タイプ、ゼリータイプ、とろみタイプの入浴剤など) ●バスポンプへの呼び水のため水道水を給水します。洗濯物が少ないときは、呼び水だけで規定水量に達し風呂水を吸水しないことがあります。
「風呂水」を選んでいるのに水道水を給水する	●次のときは、水道水を給水します。 ・洗い時の風呂水吸水の前の約20秒間(バスポンプへの呼び水のため) (一時停止して再スタートした場合にも、約5秒間呼び水をします) ・設定水量まで風呂水吸水したあとに、水の補給や「注水すすぎ」をするとき ・約8分経過しても風呂水が吸水されないとき

その他

停電した ブレーカーが落ちた	●ドアがロックされた状態で運転が停止します。(復帰しても自動で再開しない) ➡停電復帰後、電源「入」にし、運転をし直す。
床・壁がぬれている(結露する)	●乾燥中は、十分に換気してください。排気口からの湿った風で結露することがあります。
濁った水が出た	●断水直後の濁った水が、洗濯物の黄ばみや汚染の原因になることがあります。断水したあとは、水がきれいになるのを待ってから運転してください。
給水ホースが凍結した	●接続部・給水ホース・ドラムを温めてください。 ① 接続部を熱い蒸しタオルで包む。 ② 給水ホースを外しお湯につける。 ③ お湯を2～3 L ドラムに入れる。 50 ℃以下
水の出が悪くなった	●給水ホースを外して給水フィルターのゴミを取ってください。 **井戸水を使用の場合** ➡不純物が多くゴミがたまりやすいため掃除する。 給水フィルター(外さない) **給水ホースの外し方** 以下の手順でホース内の水を抜きホースを外す。(水の飛散防止)　※手動投入設定にして行う。 ① 閉じる。 ▶ ② (入) ▶ ③ スタート一時停止 ▶ ④ 約2分後、ホース内の水が抜けてから (切) ▶ ⑤ レバーを押し、カバーを引き下げたまま、水栓側のホースを外す。 ▶ ⑥ ナットを緩める。 タオルなどで押さえながら ホース内に水が残っているため、タオルなどで受ける。

エラー表示が出たら

操作部に「U」と「数字」が表示され、ブザーが鳴る場合、次の処置をしてください。

スタート一時停止 を押すと再運転します。(U04・U18・U23以外)

●それでも直らないときは、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店へご連絡ください。

表示	処置
U04 乾燥フィルターの目詰まり	●電源を切り、乾燥フィルターと乾燥フィルター(奥)を取り外し、水洗いしてください。P.42
U11 排水できません	●排水ホース・排水口を確認してください。 ・排水ホースを倒してください。 ・排水フィルターや排水口を掃除してください。 ・途中10 cmより高くなっていませんか？ (排水トラップがある場合) ・凍結していませんか？ ・潰れていませんか？ ・先端が水につかっていませんか？ ・延長ホースの長さが2 mを超えていませんか？ ●上記確認後でも表示が出る場合は、販売店にご連絡ください。
U12 ドアロック異常	●ドアが閉まっていません。 ➡「カチッ」と音がするまで閉めてください。 ●閉まっている場合 ➡ドアを一度開けてから閉めてください。 ●ドアが開かない場合 ➡ドア中央をしっかり押してください。
U13 脱水できません	●衣類の状態を確認して、ドアを閉めてください。 ・衣類が少ない。 ➡バスタオル1～2枚を追加してください。 ・衣類が多い。 ➡絡みをほぐしてください。 ・大物(タオルシーツや柔道着など)が多い。 ➡大物を減らしてください。 ・洗濯ネットに入れた衣類だけで洗わないでください。 ●本体がガタついたり、傾いた床面に設置していませんか？ ●排水ホース・排水口を確認してください。(「U11」の内容を参照してください) ●「脱水立ち上がり」を調節して、振動・音を抑える設定にしていませんか？P.38
U14 給水できません	●給水経路を確認してください。 ・水栓を開いてください。 ・給水フィルターにゴミが詰まっていませんか？P.58 ・水道、給水ホースが凍結していませんか？ ・断水していませんか？
U18 排水フィルターセット不良	●正しくセットしてください。P.43
U23 自動投入できません	●「自動投入タンク・経路」のお手入れをしてください。 (P.45の手順4～5を3回程度、くり返す) ●自動投入タンクを正しくセットしてください。

「H」と「数字」が表示されたときは、以下をご確認ください。

H○○ 点検・修理をご依頼ください	**すぐに水栓を閉じてください。** ●表示内容(「H」のあとの2桁の数字)を確認して、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にご連絡ください。 販売店がご不明の場合は、修理ご相談窓口(裏表紙)にご連絡ください。

コース運転内容

衣類の種類や片寄りにより所要時間が長くなることがあります。

コース	運転内容	容量(以下)	所要時間(約) ※1	自動設定の場合				切り換えの範囲			
				洗い	すすぎ	脱水	乾燥	洗い	すすぎ	脱水	乾燥
おまかせ わが家流	洗濯	10 kg	30分 ※2	8〜9分 ※3	ため2回	4分	—	1〜30分	注水1〜4 ため1〜4	1〜18分	—
	洗濯〜乾燥	5 kg	2時間30分〜4時間55分 ※2,5	8〜9分 ※3	ため2回	18分	標準			3〜18分	標準 タイマー
	乾燥	5 kg	1時間45分〜5時間5分 ※5	—	—	—	標準	—	—	—	
約40 ℃おまかせ	洗濯	4.5 kg	1時間8分	30分〜1時間35分 ※4	ため2回	4分	—	50分(変更不可)	注水1〜4 ため1〜4	1〜18分	—
	洗濯〜乾燥	4.5 kg	2時間56分〜5時間29分 ※5	30分〜1時間35分 ※4	ため2回	18分	標準			3〜18分	標準 タイマー
パワフル滝	洗濯	10 kg	1時間	14〜15分 ※3	ため3回	4分	—	1〜30分	注水3〜4 ため3〜4	1〜18分	—
	洗濯〜乾燥	5 kg	3時間2分〜5時間27分 ※5	14〜15分 ※3	ため3回	18分	標準			3〜18分	標準 タイマー
約40 ℃ においスッキリ	洗濯	2 kg	1時間32分	45分〜1時間55分 ※4	注水2回	4分	—	1時間10分(変更不可)	注水1〜4 ため1〜4	1〜18分	—
	洗濯〜乾燥	2 kg	3時間25分〜4時間25分 ※5	45分〜1時間55分 ※4	注水2回	18分	標準			3〜18分	標準 タイマー
約40 ℃つけおき(普段着)	洗濯	2 kg	2時間59分	2時間	注水3回	4分	—	2時間(変更不可)	注水1〜4 ため1〜4	1〜18分	—
	洗濯〜乾燥	2 kg	4時間33分〜5時間23分 ※5	2時間	注水3回	18分	標準			3〜18分	標準 タイマー
約40 ℃つけおき(おしゃれ着)	洗濯	2 kg	6時間57分	6時間	注水3回	2分	—	6時間(変更不可)	注水1〜4 ため1〜4	1〜5分	—
約40 ℃おしゃれ着	洗濯	2 kg	56分	36分〜1時間19分 ※4	ため2回	2分	—	36分(変更不可)	注水1〜4 ため1〜4	1〜5分	—
約30 ℃おしゃれ着	洗濯	2 kg	38分	15分〜18分 ※3	ため2回	2分	—	18分(変更不可)	注水1〜4 ため1〜4	1〜5分	—
約60 ℃おまかせ(除菌)	洗濯	2 kg	1時間59分	1時間〜1時間55分 ※4	ため2回	4分	—	1時間20分(変更不可)	注水1〜4 ため1〜4	1〜18分	—
	洗濯〜乾燥	2 kg	3時間38分〜4時間38分 ※5	1時間〜1時間55分 ※4	ため2回	18分	標準			3〜18分	標準 タイマー
おうちクリーニング	洗濯	1.5 kg	38分	13分	注水3回	2分	—	1〜20分	注水1〜4	1〜3分	—
タオル	洗濯〜乾燥	2 kg	3時間8分〜3時間58分 ※5	8分	ため2回	18分	標準	1〜30分	注水1〜4 ため1〜4	3〜18分	標準
毛布	洗濯	4.2 kg	1時間23分	13分	注水3回	3分	—	1〜30分	注水1〜4	1〜18分	—
	洗濯〜乾燥	3 kg	5時間26分 ※5	13分	注水3回	11分	標準			10〜18分	標準
	乾燥	3 kg	—	—	—	—	タイマー ※5 (1時間〜3時間20分)	—	—	—	タイマー
約40 ℃毛布	洗濯	4.2 kg	2時間38分	57分〜2時間49分 ※4	注水3回	3分	—	1時間28分(変更不可)	注水1〜4	1〜18分	—
	洗濯〜乾燥	3 kg	6時間41分 ※5	57分〜2時間49分 ※4	注水3回	11分	標準			10〜18分	標準
サッと槽すすぎ	洗濯	—	5分	—	ため2回	1分	—	—	ため2(変更不可)	1〜3分	—
約60 ℃ 槽カビクリーン ※6	洗濯	—	2時間	1時間10分〜1時間45分 ※4	—	1分	—	1時間20分(変更不可)	注水1〜4	1分(変更不可)	—
槽洗浄/乾燥	洗濯	—	10時間40分 ※7	10時間	注水4回	3分	—				
	乾燥	—	1時間	—	—	—	標準				
約30 ℃槽洗浄	洗濯	—	3時間	2時間20分	注水4回	3分	—				
衛生ケア(35分)	「ナノイー X」	1 kg	35分	—	—	—	—				
衛生ケア(60分)		1 kg	1時間	—	—	—	—				
衛生ケア(180分)		1 kg	3時間	—	—	—	—				

お知らせ

- 「洗濯〜乾燥」の場合、「脱水」0分(消灯)〜2分では乾燥を選べません。
- 「注水すすぎ」は、水をためて給水と排水をくり返し、水を入れ換えながらすすぎます。
- 「ためすすぎ」は、水をためてすすぎます。

予約運転の設定範囲

運転内容	コース	設定範囲
洗濯	約40 ℃おまかせ 約60 ℃おまかせ(除菌) 約40 ℃においスッキリ 約60 ℃槽カビクリーン※	3〜24時間後
	約40 ℃つけおき(普段着)	4〜24時間後
	約40 ℃毛布	5〜24時間後
	約40 ℃つけおき(おしゃれ着)	8〜24時間後
	上記以外のコース	2〜24時間後
洗濯〜乾燥	おまかせ(+2度洗い) わが家流(+2度洗い) 約40 ℃おまかせ 約60 ℃おまかせ(除菌) 約40 ℃においスッキリ 約40 ℃つけおき(普段着) 毛布	8〜24時間後
	タオル	6〜24時間後
	パワフル滝 約40 ℃毛布	9〜24時間後

※「約60 ℃槽カビクリーン」コースは、「スマホで洗濯」アプリ専用のコースです。

- 「おうちクリーニング」「槽洗浄/乾燥」「約30 ℃槽洗浄」「サッと槽すすぎ」コース、「乾燥のみ」「ナノイー X」では設定できません。

時間について

- 乾燥の所要時間は室温20 ℃、湿度65 %の場合です。室温や湿度によって運転時間が長くなることがあります。
- コース運転の「洗い」「脱水」の表示時間は、実際の運転時間と異なります。
- 所要時間は給水時間(標準給水量15 L/分)、排水時間を含んでいます。水道水圧、排水条件、衣類の量や種類、風呂水の使用などにより時間は長くなることがあります。
- コース運転内容を切り換えると、記載の所要時間とは異なります。

※1 「約15 ℃」設定時は、所要時間が最大20分長くなります。
※2 「おまかせ+2度洗い」「わが家流+2度洗い」コース時は、所要時間が約8分長くなります。
※3 容量に応じて洗い時間が設定されます。
(「おまかせ」コースでエコナビ運転する場合、洗濯時の水温に応じて洗い時間が設定されます)
※4 水温によって洗い時間が変化します。
※5 「ふんわりキープ」が設定されているときは、乾燥後に「ふんわりキープ」運転をします。
※6 「約60 ℃槽カビクリーン」コースは、「スマホで洗濯」アプリ専用のコースです。P.40
※7 残り時間が9時間59分になるまで ― ― ― が表示されます。

仕様

仕　様

定格電圧	交流100 V	製品質量	74 kg
定格周波数	50/60 Hz共用	標準洗濯容量	10.0 kg
電動機定格消費電力	260 W	標準脱水容量	10.0 kg
電熱装置定格消費電力	1000 W	標準乾燥容量	5.0 kg
最大消費電力(温水時)	1190 W	標準使用水量	洗濯時：78 L
乾燥時消費電力	710 W	水道水圧	0.03～1 MPa
定格時間	洗いのみ：30分／ 約40 ℃おまかせ(洗いのみ)：95分	運転音(約)	洗い時：32 dB／脱水時：42 dB／ 乾燥時：46 dB
外形寸法	幅639 ×奥行 665 ×高さ 1050 (mm)		

● 標準洗濯・脱水・乾燥容量は、JIS (日本産業規格) で規定された布地で乾燥状態の場合です。
● 運転音は、一般社団法人日本電機工業会自主基準「洗濯機性能評価基準」による表示です。

バスポンプ(本体内蔵)の仕様

揚水量	12 L／分 (50/60 Hz)	風呂水吸水ホース内径	15 mm (市販のホースは使用できません)

● 仕様は、全揚程1.4 mでホース4 mのときです。

効　果

エコナビの効果(最大値)
以下の条件でエコナビ運転した場合としない場合の比較
(衣類の質・形状・容量により消費電力量の削減率は異なります)
<10 kg洗濯時>
「おまかせ」コース・標準洗濯容量10.0 kgの洗濯運転時の消費電力量
約70 Wh→約64 Wh (約8 %)
(標準洗濯容量は、JIS (日本産業規格) で規定された布地で乾燥状態の場合)

「衛生ケア(35分)」コースによる消臭
試験機関：近江オドエアーサービス(株)
試験方法：ドラム内の布に付けたタバコ臭を6段階臭気強度表示法にて評価
消臭方法：「衛生ケア(35分)」による
対象部分：ドラム内の衣類
試験結果：初期3.8、ブランク3.3、「ナノイー」2.0

「衛生ケア(60分)」コースによるスギ花粉の抑制
試験機関：パナソニック(株)プロダクト解析センター
試験方法：ドラム内のコート表面に取り付けた花粉懸濁液付着布の花粉抑制率をELISA法にて測定
花粉抑制方法：「衛生ケア(60分)」による
対象部分：ドラム内の衣類
試験結果：コート表面90 %以上

「衛生ケア(180分)」コースによる除菌
試験機関：(株)テクノサイエンス
試験方法：ドラム内のコート表面に取り付けた菌液付着試験布の生菌数測定
除菌方法：「衛生ケア(180分)」による
対象部分：ドラム内の衣類
試験結果：180分で菌の減少率99 %以上(自社換算値)
試験は1種類のみの菌で実施
除菌効果は衣類の量、種類や汚れの程度により異なる場合があります。

「衛生ケア(180分)」コースによるウイルス抑制
試験機関：(一財)日本食品分析センター
試験方法：ドラム内のコート表面に取り付けた布に付着させたウイルス感染価を測定
抑制方法：「衛生ケア(180分)」による
対象部分：ドラム内の衣類
試験結果：180分でコートの表面99 %以上抑制(自社換算値)
試験は1種類のみのウイルスで実施
試験成績書発行年月日：2021年5月26日
試験成績書発行番号：第20113859002-0101号

「約60 ℃おまかせ(除菌)」コースによる除菌
試験機関：(株)エフシージー総合研究所
試験方法：菌液付着試験布の生菌数測定
除菌方法：加熱高温水による
対象部分：ドラム内の衣類
試験結果：菌の減少率99 %以上(自社換算値)

「約40 ℃においスッキリ」コースによる消臭
試験機関：近江オドエアーサービス(株)
試験方法：部屋干し臭が付着したタオルハンカチを6段階臭気強度表示法にて評価
消臭方法：高濃度洗剤液と加熱温水洗浄による
対象部分：ドラム内の衣類
試験結果：おまかせ：3.3
約40 ℃においスッキリ：1.7

「槽洗浄」「約30 ℃槽洗浄」コースによる黒カビ抑制
試験機関：(株)エフシージー総合研究所
試験方法：菌液の生菌数測定
黒カビ抑制方法：洗濯槽クリーナー(N-W2)による
対象部分：外槽
試験結果：菌の減少率99.9 %以上(自社換算値)

「自動槽洗浄」設定による黒カビ抑制
試験機関：(株)エフシージー総合研究所
試験方法：外槽に取り付けた培地付着プレートの黒カビ抑制率測定
黒カビ抑制方法：「自動槽洗浄」による
対象部分：外槽
試験結果：黒カビの抑制率99 %以上(自社換算値)

「自動槽洗浄」設定による除菌
試験機関：(一財)日本食品分析センター
試験方法：外槽に取り付けた菌液付着プレートの生菌数測定
除菌方法：「自動槽洗浄」による
対象部分：外槽
試験結果：菌の減少率99 %以上(自社換算値)
試験成績書発行年月日：2014年4月22日
試験成績書発行番号：第14031842001-01号

「約60 ℃槽カビクリーン」コースによる黒カビ抑制
試験機関：(一財)日本食品分析センター
試験方法：外槽に取り付けたカビ培養プレートの生菌数測定
黒カビ抑制方法：加熱高温水と温水スチームによる
対象部分：外槽
試験結果：菌の減少率99 %以上(自社換算値)
試験成績書発行年月日：2019年4月22日
試験成績書発行番号：第19015638001-0101号

保証とアフターサービス《よくお読みください》

修理・使い方・お手入れ などは
まず、お買い求め先へ ご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	
電話	
お買い上げ日	年　月　日

修理を依頼されるときは
「故障かな？」「エラー表示が出たら」(52～59ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず水栓を閉じ、電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

製品名	ドラム式電気洗濯乾燥機
品番	
故障の状況	できるだけ具体的に

● 保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。
保証期間：お買い上げ日から本体1年間
(一般家庭用以外に使用された場合は除く)
● 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。
＊修理料金は、次の内容で構成されています。
技術料　診断・修理・調整・点検などの費用
部品代　部品および補助材料代
出張料　技術者を派遣する費用
＊補修用性能部品の保有期間 6年
当社は、このドラム式電気洗濯乾燥機の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年保有しています。

転居や贈答品などでお困りの場合は、
裏表紙に記載のご相談窓口にご連絡ください。

一般家庭用以外の目的でご使用になる場合
理容院や美容院、または寮や病院など一日の使用回数が一般家庭に比べて多い場合は、保証期間内でも原則として保証の対象外となります。このような場合には、短期間で部品交換や清掃が必要になることがあります。お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期点検を受けてご使用ください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】
パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。
また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。
なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。
個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

愛情点検　長年ご使用のドラム式電気洗濯乾燥機の点検を！

こんな症状はありませんか	ご使用中止
●電源プラグ、コードが異常に熱い ●焦げくさい臭いがする ●運転中、異常な音や振動がする ●ドラムが止まりにくい ●水漏れがする(ホース、給水栓継手) ●本体に触るとビリビリ電気を感じる ●その他の異常や故障がある	事故防止のため、水栓を閉じ、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

別売品 (メーカー希望小売価格は2021年8月現在・税込)

洗濯キャップ
●AXW3215-9SG0
1,320円

風呂水フィルターB
●AXW215-6RY0
330円

洗濯槽の洗浄剤
洗濯槽クリーナー
●N-W2　1,760円

風呂水ホース用
Oリング
●AXW257-9MA0
330円


簡易トラップホルダ
●AXW179-8DZ0
880円


乾燥フィルター(奥)
●AXW2208-9SG0
550円


乾燥フィルター
●AXW003WA8JW0
(白：フロストステンレス)
1,650円
●AXW003WA8GH0
(黒：スモーキーブラック)
1,650円

別売品は、販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックグループのショッピングサイトでお買い求めいただけるものもあります。
https://ec-plus.panasonic.jp/

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「商品登録」をお願いします

特典

- お持ちの家電商品、消耗品情報が一元管理できる！
- 登録商品に関するお知らせやサポート情報が入手できる！
- 登録者限定のキャンペーンに参加できる！

詳しくはこちら
https://club.panasonic.jp/aiyo/

QRコードを読み取る

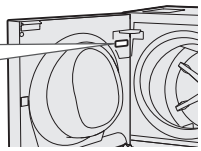

製品本体のQRコードから登録していただくと、**品番と製造番号を入力する必要がなく、簡単に登録**いただけます。

・QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

パナソニック 総合お客様サポートサイト　https://www.panasonic.com/jp/support/

家事商品 使い方・お手入れなどのご相談窓口

フリーダイヤル 携帯OK **0120-878-691**（パナは ロクキュウイチ）
受付時間 9:00～18:00（年中無休）

■上記電話番号がご利用いただけない場合
06-6907-1187

■FAX フリーダイヤル
0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03) 3256 - 5444　**Osaka** (06) 6645 - 8787
Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

スマートフォンを使った　無線アクセス機能ご相談窓口

フリーダイヤル 携帯OK **0120-878-832**（パナは ハチサンニ）
受付時間 9:00～18:00（年中無休）

修理に関するご相談窓口

フリーダイヤル 携帯OK **0120-878-554**（パナは イイヨ）

■上記電話番号がご利用いただけない場合
03-6633-6700

■FAX フリーダイヤル
0120-878-225

便利な修理サービスサイト
https://club.panasonic.jp/repair/

・掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。（パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります）
・ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
・上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。

「よくあるご質問」

公式FAQサイトにて、
お問い合わせの多い質問と回答を
ご確認いただけます。

「スマホで洗濯」Q＆A

「スマホで洗濯」アプリの
サービスの内容などを
ご確認いただけます。

廃棄時にご注意願います！
家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

パナソニック株式会社　ランドリー・クリーナー事業部
〒 525-8555　滋賀県草津市野路東 2 丁目 3 番 1-2 号
© Panasonic Corporation 2021

AWW9901A8GA0
AWW9901A8GA0-0A0
S0821-0
2021年8月発行
VG2600